

# R,KOM

Internet, TV & Telefon  
für Ostbayern.

# IPTV

**Gebrauchsanleitung**  
IPTV HomeApp für iOS

**JETZT LOSLEGEN!**



Inhalt bereitgestellt durch  
Ocilion IPTV Technologies GmbH



# TV Fellow für iOS V6.0

## Gebrauchsanleitung

Version: 7.0

Datum: 07.08.2024

**WICHTIG:** Vor Nutzung gründlich lesen.  
Aufbewahren für späteres Nachschlagen.



## Inhaltsverzeichnis


<b>1</b>	<b>Was ist neu.....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Einleitung.....</b>	<b>10</b>
2.1	Kennzeichnung von Hinweisen.....	10
2.2	Typografische Konventionen.....	10
<b>3</b>	<b>Technische Voraussetzungen.....</b>	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>Allgemeine Bedienelemente.....</b>	<b>12</b>
4.1	Hauptmenü.....	12
4.2	Utility Navigation.....	13
4.3	Kontextmenü.....	13
4.4	Icons.....	15
4.5	Tastaturbefehle verwenden.....	15
<b>5</b>	<b>Erste Schritte.....</b>	<b>16</b>
5.1	TV Fellow herunterladen.....	16
5.2	Mit QR-Code registrieren.....	16
5.3	Mit Zugangsdaten registrieren.....	17
5.4	Software-Update empfohlen.....	18
5.5	Software-Update erforderlich.....	19
<b>6</b>	<b>Grundlagen der Bedienung.....</b>	<b>20</b>
6.1	Player anzeigen.....	20
6.1.1	Spezielle Icons.....	21
6.1.2	Programm / Sender im Player anzeigen.....	22
6.1.3	Sendungsdetails im Player anzeigen.....	22
6.1.4	Bild-im-Bild-Modus aktivieren.....	23
6.1.5	Im Player navigieren.....	24
6.1.6	Videoqualität anpassen.....	26
6.1.7	Tonspur anpassen.....	26
6.1.8	Sleeptimer aktivieren.....	27
6.1.9	Bildschirm sperren / entsperren.....	27
6.2	Player schließen.....	28
6.3	Sender auswählen.....	28
6.4	Sendungen auswählen und ansehen.....	29
6.5	Sendungsdetails anzeigen.....	29
6.6	Laufende Sendung pausieren.....	30
6.7	Sendungen aufnehmen.....	31
6.8	Inhalte merken.....	31
<b>7</b>	<b>Sender.....</b>	<b>33</b>
7.1	Spezielle Icons und Labels.....	33
7.2	Datum und Uhrzeit auswählen.....	34
7.3	Sender auswählen.....	35
7.4	Sendungsdetails anzeigen.....	35
<b>8</b>	<b>TV-Programm.....</b>	<b>36</b>
8.1	Datum und Uhrzeit auswählen.....	36


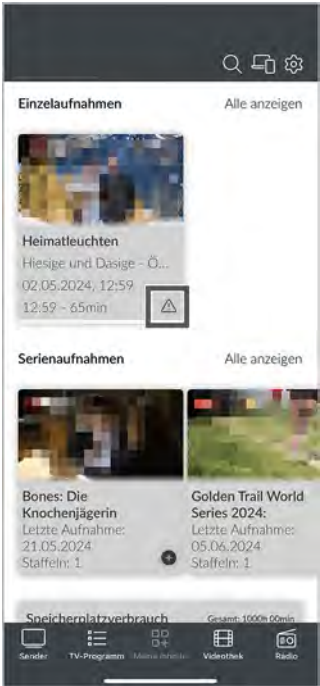


8.2	TV-Sender auswählen.....	37
8.3	TV-Sendung ansehen.....	37
8.4	TV-Sendung aufnehmen.....	37
8.5	TV-Sendung merken.....	38
<b>9</b>	<b>Meine Inhalte.....</b>	<b>39</b>
9.1	Spezielle Icons.....	39
9.2	Zuletzt geschaut.....	40
9.2.1	<i>Zuletzt geschaute Inhalte anzeigen.....</i>	<i>41</i>
9.2.2	<i>Inhalt abspielen.....</i>	<i>41</i>
9.2.3	<i>Inhalt merken.....</i>	<i>41</i>
9.2.4	<i>Inhalt löschen.....</i>	<i>41</i>
9.2.5	<i>Inhalt herunterladen.....</i>	<i>42</i>
9.3	Merkliste.....	42
9.3.1	<i>Gemerkten Inhalt anzeigen.....</i>	<i>43</i>
9.3.2	<i>Inhalt abspielen.....</i>	<i>43</i>
9.3.3	<i>Inhalt aus Merkliste entfernen.....</i>	<i>43</i>
9.4	Aufnahmen.....	44
9.4.1	<i>Geplante Aufnahmen anzeigen.....</i>	<i>45</i>
9.4.2	<i>Aufnahmen abspielen.....</i>	<i>45</i>
9.4.3	<i>Aufnahmen löschen.....</i>	<i>46</i>
9.5	Speicherplatzverbrauch anzeigen.....	48
9.6	Meine Videothek.....	48
9.6.1	<i>Film abspielen.....</i>	<i>50</i>
9.6.2	<i>Staffel abspielen.....</i>	<i>50</i>
9.6.3	<i>Einzelne Episode abspielen.....</i>	<i>50</i>
9.6.4	<i>Inhalt merken.....</i>	<i>50</i>
9.6.5	<i>Inhalt herunterladen.....</i>	<i>50</i>
9.7	Meine Downloads.....	51
9.7.1	<i>Meine Downloads anzeigen.....</i>	<i>52</i>
9.7.2	<i>Film abspielen.....</i>	<i>52</i>
9.7.3	<i>Einzelne Episode abspielen.....</i>	<i>52</i>
9.7.4	<i>Download eines Films löschen.....</i>	<i>52</i>
9.7.5	<i>Download einer einzelnen Episode löschen.....</i>	<i>52</i>
<b>10</b>	<b>Videothek.....</b>	<b>54</b>
10.1	Spezielle Icons.....	55
10.2	Inhalte abspielen.....	55
10.2.1	<i>Film abspielen.....</i>	<i>55</i>
10.2.2	<i>Staffel abspielen.....</i>	<i>56</i>
10.2.3	<i>Einzelne Episode abspielen.....</i>	<i>56</i>
10.3	Inhalt merken.....	56
<b>11</b>	<b>Radio.....</b>	<b>57</b>
11.1	Radio-Player anzeigen.....	57
11.2	Radiosendung anhören.....	58
11.3	Radiosendung beenden.....	58

<b>12 Suche</b> .....	59
12.1 Spezielle Icons und Eingabefelder.....	59
12.2 Inhalte suchen.....	60
12.3 Gespeicherten Suchbegriff verwenden.....	60
12.4 Suchbegriff löschen.....	60
<b>13 Geräte in Reichweite</b> .....	61
13.1 Spezielle Icons.....	61
13.2 Geräte in Reichweite anzeigen.....	61
13.3 Mit Gerät in Reichweite verbinden.....	62
13.4 Mit der Set Top Box verbinden.....	62
13.4.1 Set Top Box mit Fernbedienung steuern.....	63
13.4.2 Sendungen auf der Set Top Box steuern.....	64
13.4.3 Stream von der Set Top Box in TV Fellow übernehmen.....	65
13.4.4 Stream von TV Fellow an die Set Top Box übergeben.....	65
13.5 Mit Chromecast verbinden.....	65
13.5.1 Chromecast installieren.....	65
13.5.2 Sendung über Chromecast streamen.....	65
13.6 Verbindung trennen.....	66
<b>14 Einstellungen</b> .....	67
14.1 Spezielle Icons.....	68
14.2 Informationen.....	68
14.3 Allgemein.....	68
14.4 Benachrichtigungen anzeigen.....	69
14.5 Sicherheit.....	70
14.5.1 PIN ändern.....	71
14.5.2 Jugendschutz-PIN ändern.....	71
14.5.3 Erwachsenen-PIN ändern.....	72
14.5.4 Jugendschutz aktivieren / deaktivieren.....	72
14.5.5 Sperre von Inhalten vorübergehend aufheben.....	72
14.6 Sender.....	73
14.6.1 TV-Sendersortierung anpassen.....	73
14.6.2 Radio-Sendersortierung anpassen.....	74
14.6.3 Sendersortierung zurücksetzen.....	74
14.7 Replay aktivieren / deaktivieren.....	75
14.8 Wiedergabe.....	75
14.8.1 Mobile Daten aktivieren.....	76
14.8.2 Bild anpassen.....	76
14.8.3 SD statt HD verwenden.....	77
14.9 Mobilgerät abmelden.....	78
<b>15 Senderrechte</b> .....	79
<b>16 Index</b> .....	80

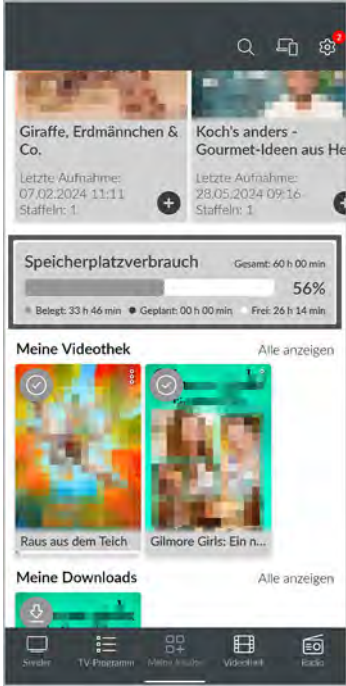


## 1 Was ist neu

Funktionalität oder Titel	Beschreibung	Screenshots	Verweis
Umgestaltung der Menüleisten	<p>Die Menüpunkte sind abhängig vom Netzbetreiber.</p> <p>Geänderte Menüstruktur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Utility-Navigation <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Suche</li> <li>◦ Geräte in Reichweite</li> <li>◦ Einstellungen</li> </ul> </li> <li>■ Hauptmenü <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Sender</li> <li>◦ TV-Programm</li> <li>◦ Rekorder</li> <li>◦ Meine Inhalte</li> <li>◦ Videothek</li> <li>◦ Radio</li> </ul> </li> </ul>		siehe „Utility Navigation“ auf Seite 13 oder „Hauptmenü“ auf Seite 12
Meine Inhalte	<p>Neuer Menüpunkt <b>Meine Inhalte</b> (optional): Alle individuellen Inhalte sind an einem Ort zusammengefasst.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zuletzt geschaut</li> <li>■ Merkliste</li> <li>■ Einzelaufnahmen</li> <li>■ Serienaufnahmen</li> <li>■ Meine Videothek</li> <li>■ Meine Downloads</li> </ul>		siehe „Meine Inhalte“ auf Seite 39

Funktionalität oder Titel	Beschreibung	Screenshots	Verweis
	<p>Der verfügbare Speicherplatz für Aufnahmen (Einzelaufnahmen, Serienaufnahmen) wird im Menüpunkt <b>Meine Inhalte</b> unterhalb vom Menüpunkt <b>Serienaufnahmen</b> angezeigt.</p>		<p>siehe „Speicherplatzverbrauch anzeigen“ auf Seite 48</p>
<p>Geplante Aufnahmen</p>	<p>Geplante Aufnahmen werden unter dem Menüpunkt <b>Meine Inhalte &gt; Einzelaufnahmen / Serienaufnahmen</b> angezeigt.</p>		<p>siehe „Geplante Einzelaufnahmen anzeigen“ auf Seite 45 oder „Geplante Serienaufnahmen anzeigen“ auf Seite 45</p>

Funktionalität oder Titel	Beschreibung	Screenshots	Verweis
Fehlgeschlagene Aufnahmen	<p>Bei fehlgeschlagenen Aufnahmen wird in der Cover-Übersicht im Menüpunkt <b>Meine Inhalte</b> das Icon  angezeigt.</p> <p>In der Detailansicht der Aufnahme wird der Hinweis <b>Die Aufnahme ist fehlgeschlagen.</b> angezeigt.</p>	 	siehe „Aufnahmen abspielen“ auf Seite 45
Zuletzt geschaut	<p>Neue Funktion <b>Zuletzt geschaut</b> im Menüpunkt <b>Meine Inhalte</b> (optional).</p> <p>Die Schaltfläche <b>Fortsetzen</b>  in der Detailansicht und im Kontextmenü startet den Stream beim zuletzt gespeicherten Zeitpunkt.</p>		siehe „Zuletzt geschaut“ auf Seite 40



Funktionalität oder Titel	Beschreibung	Screenshots	Verweis
Merkliste	<p>Neue Funktion <b>Merkliste</b> im Menüpunkt <b>Meine Inhalte</b> (optional).</p> <p>Sie können Sendungen, Filme und Serien über die Schaltfläche <b>Merken</b> im Kontextmenü oder über das Icon  in der Detailansicht merken.</p>		siehe „Merkliste“ auf Seite 42
Neuer Menüpunkt Videothek	<p>Es gibt einen neuen Menüpunkt <b>Videothek</b> (optional).</p> <p>Die Kategorien und Genres können je nach Netzbetreiber variieren.</p>		siehe „Videothek“ auf Seite 54
Neue Detailansicht	Es gibt eine neue Detailansicht.		siehe „siehe“ auf Seite 29
Radio	Neues Kapitel <b>Radio</b> wurde hinzugefügt.		siehe „Radio“ auf Seite 57


<b>Funktionalität oder Titel</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Screenshots</b>	<b>Verweis</b>
Menüstruktur	Die Menüstruktur wurde geändert.		siehe „Allgemeine Bedienelemente“ auf Seite 12

## 2 Einleitung

**i** Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Funktionsumfang von **TV Fellow** von Ihrem Netzbetreiber oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig sind.

**i** Bitte beachten Sie, dass das Erscheinungsbild der Benutzeroberfläche von den Einstellungen am Mobilgerät abhängig ist.

**TV Fellow** ist eine App-Anwendung von **ocilion**. Diese App-Anwendung bietet Funktionen wie Live- und Replay-TV, TV-Programm, Aufnahme, Videothek und Radio, die direkt über ein mobiles Gerät genutzt werden können. Über das Hauptmenü, das Kontextmenü und die Utility-Navigation haben Sie Zugriff auf verschiedene Funktionen von **TV Fellow**.

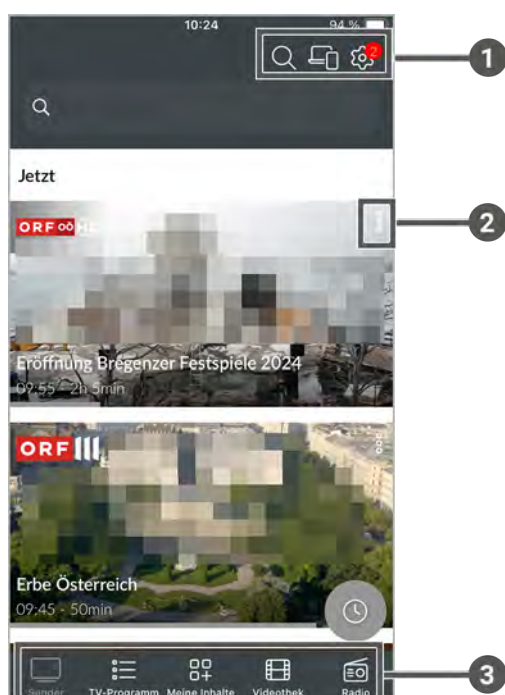

Nr.	Name	Beschreibung
1	Utility Navigation	In der Utility-Navigation können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden.
2	Kontextmenü	In den Menüpunkten <b>Sender</b> , <b>TV-Programm</b> , <b>Meine Inhalte</b> , <b>Videothek</b> und <b>Suche</b> gibt es ein Kontextmenü.
3	Hauptmenü	Im Hauptmenü werden sämtliche Menüpunkte mit den wichtigsten Funktionen angeführt.

### 2.1 Kennzeichnung von Hinweisen

**i** Zusätzliche Hinweise und Informationen.

### 2.2 Typografische Konventionen


In dieser Anleitung werden bestimmte Wörter oder Wortgruppen speziell formatiert.

In der folgenden Tabelle finden Sie die Beschreibung für die verschiedenen Formatierungen.

Formatierung	Beschreibung
<b>Fett</b>	Kennzeichnet alle Menüs und Schaltflächen.

### 3 Technische Voraussetzungen

 Aus Gründen der Sicherheit kann **TV Fellow** nicht auf gerooteten Geräten betrieben werden.

 Bitte **TV Fellow** und das Betriebssystem des Mobilgeräts regelmäßig updaten.

Sie benötigen folgende Voraussetzungen:


- Aktuelle Version von **TV Fellow**
- iOS ab Version 15.0
- Ein auf **ocilion** IPTV-Technologie basierendes Fernsehsystem Ihres lokalen Netzbetreibers






## 4 Allgemeine Bedienelemente

### 4.1 Hauptmenü


#### Übersicht

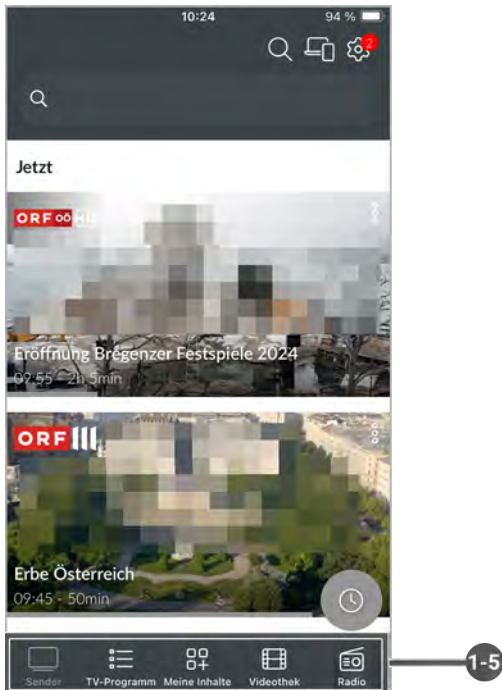 Die angezeigten Menüpunkte und Benennungen sind abhängig vom jeweiligen Netzbetreiber.



Nr.	Name	Beschreibung
1	 <b>Sender</b>	Zeigt Sender und Sendungen an.
2	 <b>TV-Programm</b>	Zeigt eine Übersicht aller Sender und Sendungen in einer Matrix an.
3	 <b>Meine Inhalte</b>	Zeigt alle individuellen Inhalte an einem Ort zusammengefasst an, wie z. B. Zuletzt geschaut, Merkliste, Aufnahmen und Meine Videothek.
4	 <b>Videothek</b>	Zeigt aktuelle Blockbuster sowie eine große Auswahl an Filmhighlights der vergangenen Jahre an.
5	 <b>Radio</b>	Zeigt eine Übersicht der verfügbaren Radiosender an.

## 4.2 Utility Navigation

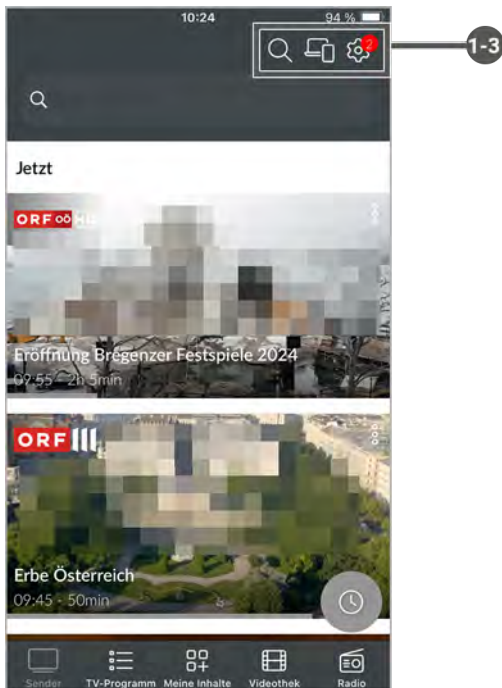

Nr.	Name	Beschreibung
1	🔍 Suche	Verwenden Sie die Suche, um Inhalte wie Sendungen, Filme, Serien, Aufnahmen oder Sender zu finden.
2	📶 Geräte in Reichweite	Verbinden Sie verschiedene Geräte in Reichweite mit <b>TV Fellow</b> .
3	⚙️ Einstellungen	Passen Sie <b>TV Fellow</b> an Ihre Anforderungen an.


## 4.3 Kontextmenü

### Übersicht

In den Menüpunkten **Sender**, **TV-Programm**, **Meine Inhalte**, **Videothek** und **Suche** gibt es ein Kontextmenü.



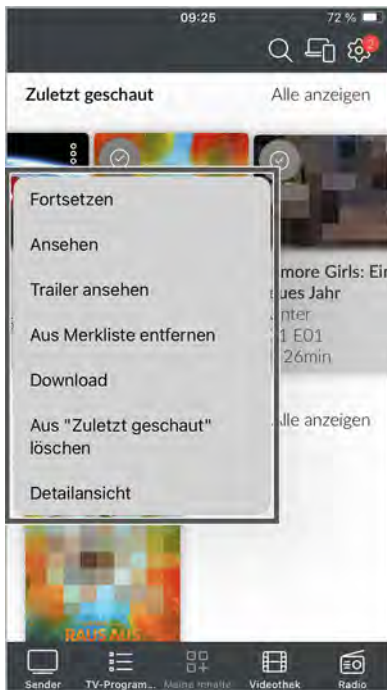







**i** Die Auswahlmöglichkeiten im Kontextmenü können variieren.

Um das Kontextmenü zu öffnen, tippen Sie auf das Icon  oder berühren und halten Sie ein Widget. Über dieses Kontextmenü können Sie z. B. Sendungen starten, aufnehmen, löschen oder Sendungsdetails anzeigen.



Name	Beschreibung
Ansehen	Ausgewählte Sendung, Episode oder Film starten.
Fortsetzen	Setzt Sendung, Episode oder Film fort.
Zum Sender	Zum ausgewählten Sender umschalten.
Aufnehmen	Nimmt die ausgewählte Sendung auf.
Serie aufnehmen	Erstellt eine Serienaufnahme der ausgewählten Sendung.
Detailansicht	Zeigt die Sendungsdetails an.
Aufnahme löschen	Löscht die ausgewählte Aufnahme.
Geplante Aufnahme löschen	Löscht die ausgewählte geplante Aufnahme.
Merken	Fügt den Inhalt zur Merkliste hinzu.
Aus Merkliste entfernen	Entfernt Inhalt aus der Merkliste.
Aus „Zuletzt geschaut“ löschen	Entfernt Inhalt aus <b>Zuletzt geschaut</b> .
Trailer ansehen	Startet den Trailer.
Kaufinfo	Zeigt Informationen zum Kaufen oder Leihen von Inhalten an.
Download	Lädt den Inhalt auf das Mobilgerät herunter.
Download löschen	Löscht den Download des Inhalts.

#### 4.4 Icons

Icons	Name	Beschreibung
	Kontextmenü	Öffnet das Kontextmenü.
	Speichern	Speichert die Auswahl.
	Läuft gerade	Zeigt die aktuell laufende Sendung an.
	Aufnehmen	Nimmt Sendungen oder Filme auf.
	Serie aufnehmen	Nimmt eine Serie auf.
	Serienaufnahme beenden	Beendet eine geplante Serienaufnahme.
	Aufnahme löschen	Löscht eine aufgenommene Sendung oder einen aufgenommenen Film.
	Merken	Speichert Inhalte in der Merkliste.
	Aus Merkliste entfernen	Löscht Inhalte aus der Merkliste.
	Benachrichtigungen	Kennzeichnet neue Benachrichtigungen.

#### 4.5 Tastaturbefehle verwenden

Verwenden Sie bei angeschlossener Tastatur die folgenden Tastaturbefehle, um bestimmte Funktionen in **TV Fellow** schneller aufzurufen.

Name	Beschreibung
Leertaste	Pause / Play
Navigationstaste rechts	15 Sekunden vor
Navigationstaste links	15 Sekunden zurück



## 5 Erste Schritte

**i** Ihre Zugangsdaten zum IPTV-System erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Für die Aktivierung von **TV Fellow** benötigen Sie möglicherweise Ihre Benutzerkennung (E-Mail) und ein Passwort.

### 5.1 TV Fellow herunterladen

Sie können die App **TV Fellow** gratis im App Store herunterladen.



Abbildung 1: Logo App Store





Abbildung 2: Logo TV Fellow

### 5.2 Mit QR-Code registrieren

Sie können sich nur dann mit einem QR-Code registrieren, wenn Sie IPTV bereits über eine Set Top Box oder **TV Fellow** für Apple TV oder **TV Fellow** für Fire TV empfangen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie das IPTV-System auf Ihrem TV-Gerät.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Mobil > Verbinden**.
  - ✓ Ein QR-Code wird angezeigt.
3. Starten Sie **TV Fellow** auf Ihrem Mobilgerät.
4. Aktivieren Sie die Schaltfläche **Login mit QR-Code**.
5. Erfassen Sie den QR-Code mit dem angezeigten Kamera-Ausschnitt.
  - ✓ **TV Fellow** ist nun mit Ihrem IPTV-System verbunden und wird gestartet.

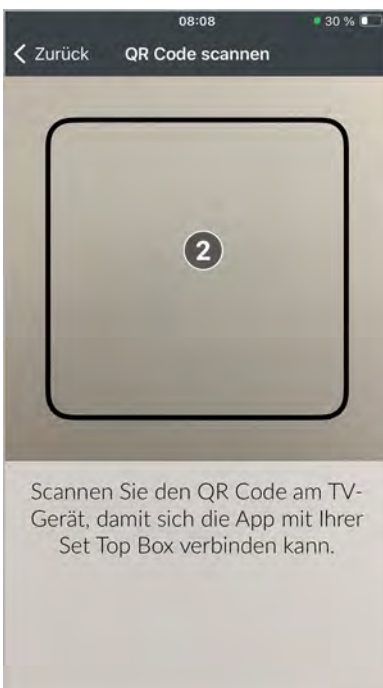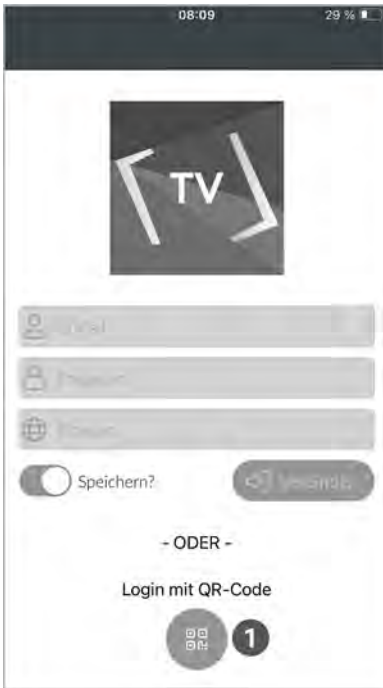

1	Login mit QR-Code
2	Kamera-Ausschnitt

### 5.3 Mit Zugangsdaten registrieren


Sie können sich mit einer IP-Adresse anstelle eines QR-Codes registrieren, wenn Sie IPTV ausschließlich über ein mobiles Gerät empfangen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie **TV Fellow** auf Ihrem Mobilgerät.
2. Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein.
3. Betätigen Sie den Regler **Speichern**, um Ihre Zugangsdaten zu speichern. So können Sie sich zu einem anderen Zeitpunkt wieder anmelden, ohne Ihre Zugangsdaten erneut eingeben zu müssen.

4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Verbinden**.

✓ **TV Fellow** ist nun mit Ihrem IPTV-System verbunden und wird gestartet.

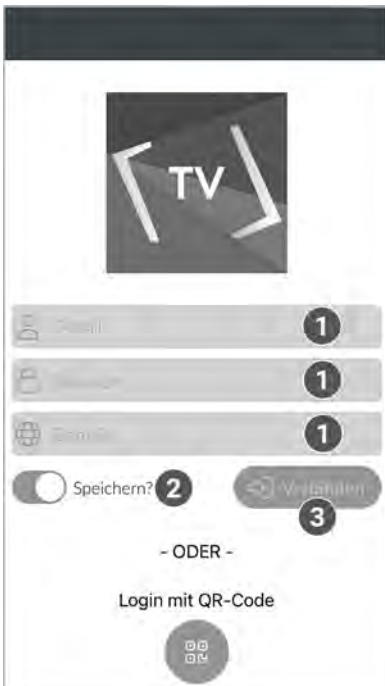

1	Login-Daten eingeben.
2	Login-Daten speichern.
3	Zum IPTV-System verbinden.

### 5.4 Software-Update empfohlen

Nach jedem Login überprüft die App, ob ein Software-Update verfügbar ist. Ist ein Software-Update verfügbar, folgen Sie den Anweisungen.



1	App aktualisieren.
---	--------------------

2	Überspringen
---	--------------

### 5.5 Software-Update erforderlich

Nach jedem Login überprüft die App, ob die Mindestversion der App erfüllt ist. Ist die Mindestversion der App nicht erfüllt, folgen Sie den Anweisungen.



1	App aktualisieren.
---	--------------------

## 6 Grundlagen der Bedienung

Im Kapitel **Grundlagen der Bedienung** erhalten Sie wichtige Informationen über die verschiedenen Funktionen auf der Benutzeroberfläche.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Player anzeigen
- Player schließen
- Sender auswählen
- Sendung auswählen und ansehen
- Sendungsdetails anzeigen
- Laufende Sendung pausieren
- Sendungen aufnehmen
- Sendungen merken

### 6.1 Player anzeigen


**i** Eventuell sind nicht alle Funktionen und Einstellungen verfügbar. Die jeweiligen Schaltflächen sind dann ausgegraut.

Der Player wird angezeigt, sobald Sie einen Stream starten.

Als laufender Stream wird eine gerade abgespielte Sendung (Live und Replay), Aufnahme oder Inhalt aus der Videothek bezeichnet.

Ein Stream kann in folgenden Menüpunkten gestartet werden:

- Sender
- TV-Programm
- Meine Inhalte
- Videothek
- Suche
- Während eines laufenden Streams über das Panel im Player.

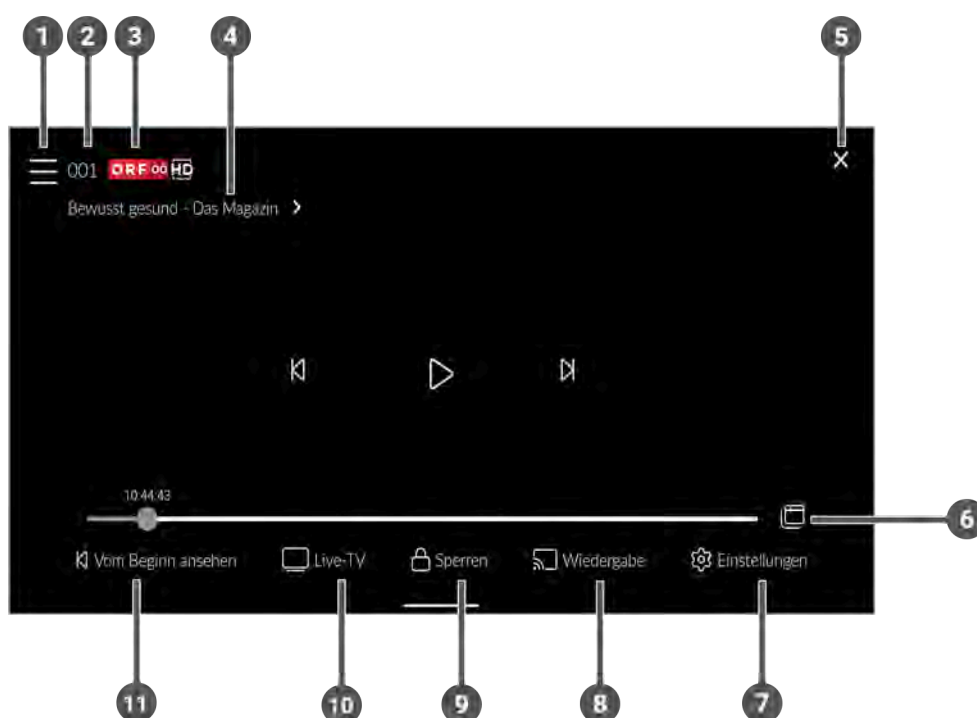

Nr.	Name	Beschreibung
1	Panel	Zeigt das Programm des gewählten Senders und eine Senderliste mit den aktuellen Sendungen an.
2	Sendernummer	Zeigt die Sendernummer des gewählten Senders an.
3	Senderlogo	Zeigt das Senderlogo des gewählten Senders an.
4	Detailansicht	Zeigt Detailinformationen zur Sendung an.
5	Schließen	Schließt den Player.
6	Bild-im-Bild	Aktiviert den Bild-im-Bild-Modus.
7	Einstellungen	Einstellungsmenü für Bild, Ton, Untertitel und Sleeptimer.
8	Wiedergabe	Zeigt Geräte in Reichweite an.
9	Sperren	Sperrt den Bildschirm bei einem laufenden Stream.
10	Live-TV	Wechselt zu Live-TV.
11	Vom Beginn ansehen	Startet die Sendung von Beginn an.

### 6.1.1 Spezielle Icons

Icons	Name	Beschreibung
☰	Panel	Öffnet das Panel im Player.
>	Sendungsdetails anzeigen	Zeigt im Player die Detailinformationen zur Sendung an.
▶	Läuft gerade	Zeigt die aktuell laufende Sendung an.
⏸	Pause	Pausiert eine Sendung.
▶	Play Fortsetzen	Startet eine Sendung von Beginn an oder setzt eine Sendung fort.
📺	Live-TV	Wechselt zu Live-TV.
⏮	Zur vorherigen Sendung	Startet die vorherige Sendung.
⏭	Zur nächsten Sendung	Startet die nächste Sendung.
×	Schließen	Schließt die Sendung.
🖼️	Bild-im-Bild	Aktiviert den Bild-im-Bild-Modus.
🖼️	Bild-im-Bild beenden	Beendet den Bild-im-Bild-Modus.
🔒	Sperren	Sperrt den Bildschirm des Players.
🔒	Bildschirm entsperren	Entsperrt den Bildschirm des Players.

Icons	Name	Beschreibung
	Wiedergabe	Zeigt die Geräte in Reichweite an.


### 6.1.2 Programm / Sender im Player anzeigen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie während eines laufenden Streams auf die Bildschirm-Oberfläche.
2. Tippen Sie auf das Icon .
3. Navigieren Sie zu den Menüpunkten **Programm** oder **Sender**.
4. Tippen Sie auf eine Sendung, um zum gewünschten Sender oder zur gewünschten Sendung zu gelangen.
  - ✓ Ausgegraute Sender und Sendungen können NICHT gestreamt werden.

Der laufende Stream ist mit dem Icon gekennzeichnet.

Das Panel kann auch eingeblendet werden, wenn Sie während einer laufenden Sendung vom linken Bildschirmrand zur Mitte des Players wischen.

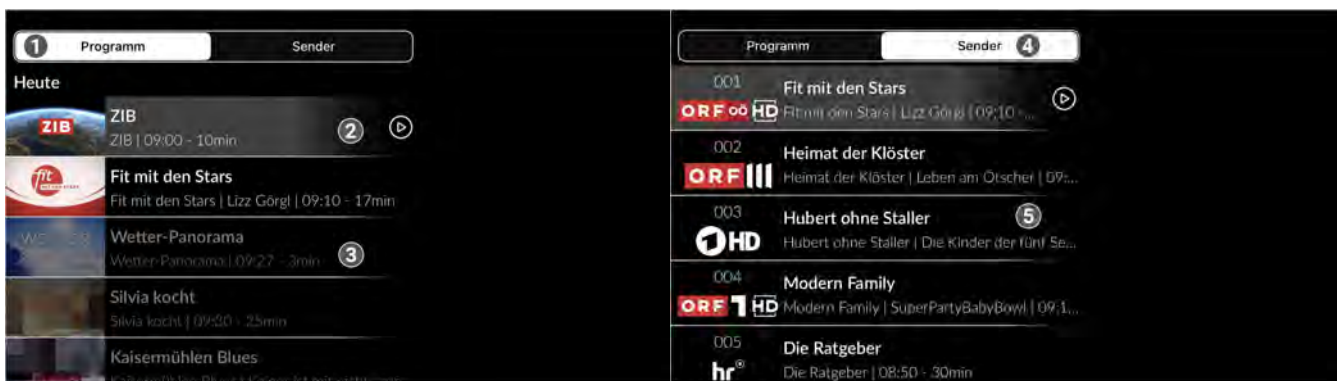


1	Programm des gewählten Senders
2	Laufender Stream
3	Zukünftige Sendungen
4	Senderliste mit den aktuellen Sendungen
5	Aktuell laufende Sendungen

### 6.1.3 Sendungsdetails im Player anzeigen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie während eines laufenden Streams auf die Bildschirm-Oberfläche.
2. Tippen Sie auf das Icon .
  - ✓ Die Sendungsdetails werden angezeigt.

Die Sendungsdetails können auch eingeblendet werden, wenn Sie während einer laufenden Sendung vom rechten Bildschirmrand zur Mitte des Players wischen.

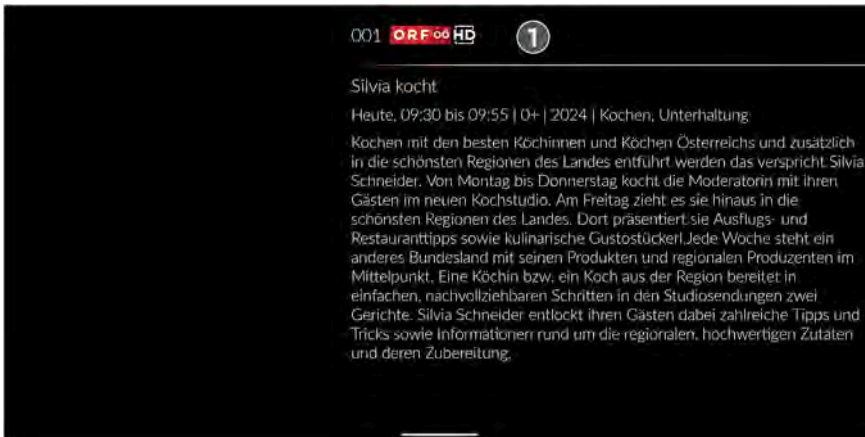

1	Sendungsdetails
---	-----------------

### 6.1.4 Bild-im-Bild-Modus aktivieren

- i Bitte beachten Sie, dass der Bild-im-Bild-Modus zuvor in den Systemeinstellungen Ihres Mobilgeräts aktiviert werden muss.
- i Um das Bild-im-Bild-Fenster zu verschieben, berühren und halten Sie das Bild-im-Bild-Fenster und ziehen Sie es an die gewünschte Position.
- i Sie können den Bild-im-Bild-Modus sowohl in als auch außerhalb der **TV Fellow** App nutzen.

Sie können auf folgende Arten den Bild-im-Bild-Modus aktivieren:

- Player antippen und Icon für Bild-im-Bild-Modus auswählen
- Player nach unten wischen.

Durch Doppeltippen auf das Bild-im-Bild-Fenster können Sie die Ansicht vergrößern und auch wieder verkleinern.

Um den Bild-im-Bild-Modus zu beenden, tippen Sie auf das Icon .





1	Player schließen.
2	Bild-im-Bild-Modus beenden.

### 6.1.5 Im Player navigieren

**i** Eventuell sind nicht alle Funktionen und Einstellungen verfügbar. Die jeweiligen Schaltflächen sind dann ausgegraut oder werden nicht angezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie während einer laufenden Sendung auf den Player.
  - ✓ Verfügbare Funktionen werden angezeigt.
2. Navigieren Sie mithilfe der angezeigten Funktionen durch die Sendung.



Nr.	Name	Beschreibung
1	Vorherige Sendung	Startet die vorherige Sendung.
2	Pause / Play	Pausiert die aktuelle Sendung oder setzt sie fort.
3	Nächste Sendung	Startet die nächste Sendung.

#### 6.1.5.1 Spulen

**i** Für diese Funktion benötigt der Sender Replay.

**i** Bitte beachten Sie, dass aus rechtlichen Gründen die Vorspulfunktion möglicherweise nicht zur Verfügung steht. Die Einschränkungen sind von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig.

Doppeltippen Sie auf den Bildschirmrand, um die Spulfunktion zu aktivieren.



Nr.	Name	Beschreibung
1	Zurückspulen	<p>Doppeltippen Sie auf den linken Bildschirmrand, um den laufenden Stream zurückzuspulen.</p> <p>Durch mehrmaliges Tippen vergrößern sich die Zeitsprünge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erstes 4 Mal Tippen: 15-Sekunden-Zeitsprünge</li> <li>▪ Zweites 4 Mal Tippen: 30-Sekunden-Zeitsprünge</li> <li>▪ Jedes weitere Mal Tippen: 1-Minute-Zeitsprünge</li> </ul>
2	Vorspulen	<p>Doppeltippen Sie auf den rechten Bildschirmrand, um den laufenden Stream vorzuspulen.</p> <p>Durch mehrmaliges Tippen vergrößern sich die Zeitsprünge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erstes 4 Mal Tippen: 15-Sekunden-Zeitsprünge</li> <li>▪ Zweites 4 Mal Tippen: 30-Sekunden-Zeitsprünge</li> <li>▪ Jedes weitere Mal Tippen: 1-Minute-Zeitsprünge</li> </ul>
3	Spulen	Ziehen Sie die Markierung des Sendungsfortschritts auf der Zeitleiste zur gewünschten Position.

### 6.1.5.2 Sender wechseln


Wischen Sie von der Mitte des Bildschirms aus nach links oder rechts, um zum aktuellen Stream des nächsten oder vorherigen Senders zu springen.



### 6.1.6 Videoqualität anpassen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie während einer laufenden Sendung auf den Player.  
✓ Verfügbare Funktionen werden angezeigt.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Einstellungen** ⚙️.  
✓ Verfügbare Videoqualitäten werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Videoqualität.  
✓ Die Videoqualität ist angepasst.
4. Tippen Sie auf das Icon ✕, um das Einstellungsmenü zu schließen.

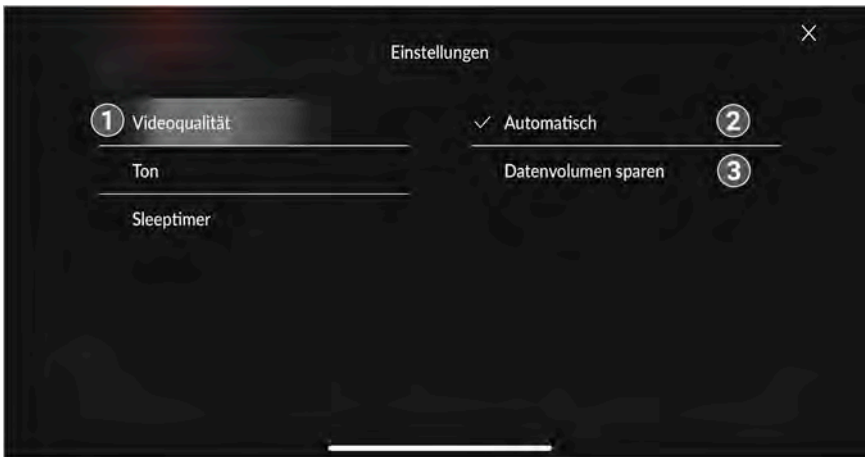


1	Videoqualität anpassen.
2	Bestmögliche Qualität
3	Videoqualität an limitierte Bandbreite anpassen.

### 6.1.7 Tonspur anpassen

Gehen Sie wie folgt vor:


1. Tippen Sie während einer laufenden Sendung auf den Player.  
✓ Verfügbare Funktionen werden angezeigt.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Einstellungen** ⚙️.
3. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Ton**.
4. Tippen Sie auf die gewünschte Tonspur.  
✓ Die Tonspur ist angepasst.
5. Tippen Sie auf das Icon ✕, um das Einstellungsmenü zu schließen.

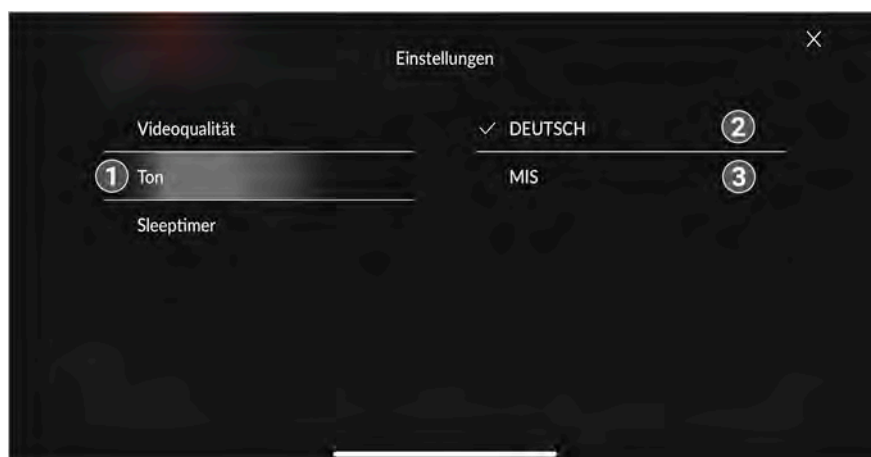


1	Tonspur anpassen.
2	Gewählte Tonspur
3	Verfügbare Tonspuren

### 6.1.8 Sleeptimer aktivieren

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie während einer laufenden Sendung auf den Player.  
✓ Verfügbare Funktionen werden angezeigt.
2. Tippen Sie auf das Icon **Einstellungen** .
3. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Sleeptimer**.
4. Tippen Sie auf die gewünschte Option.  
✓ Der Sleeptimer ist aktiviert.
5. Tippen Sie auf das Icon ✕ rechts oben, um das Einstellungsmenü zu schließen.

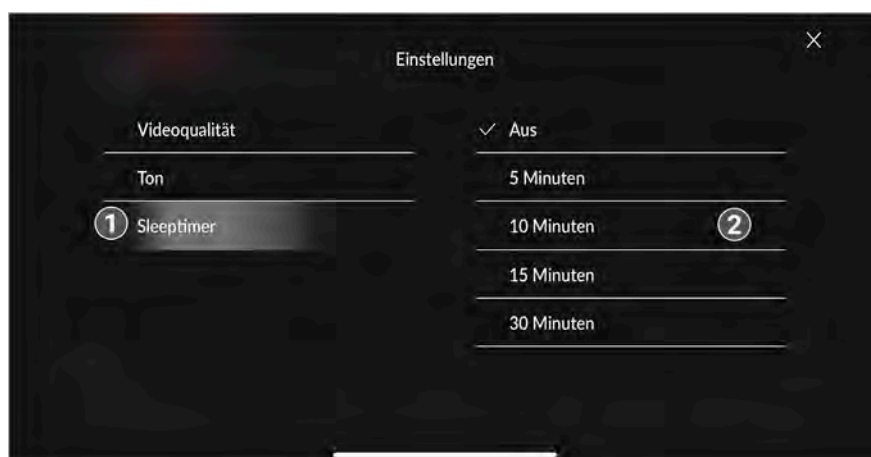


1	Sleeptimer aktivieren.
2	Verfügbare Optionen



### 6.1.9 Bildschirm sperren / entsperren

Während einer laufenden Sendung kann der Bildschirm gesperrt werden. Dadurch ist keine Navigation mehr möglich. Durch Entsperren des Bildschirms kann im Player wieder navigiert werden.

Um den Bildschirm zu sperren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie während einer laufenden Sendung auf den Player.
  - ✓ Verfügbare Funktionen werden angezeigt.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche  **Sperren**.
  - ✓ Der Bildschirm ist gesperrt.

Um den Bildschirm zu entsperren, gehen Sie wie folgt vor:



1. Tippen Sie während einer laufenden Sendung auf den gesperrten Bildschirm des Players.
2. Tippen Sie auf das Icon .
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche  **Bildschirm entsperren?**.
  - ✓ Der Bildschirm ist entsperrt.




- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | Bildschirm entsperren. |
|---|------------------------|

## 6.2 Player schließen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie während einer laufenden Sendung auf den Player.
  - ✓ Verfügbare Funktionen werden angezeigt.
2. Player schließen:
  - Player antippen und das Icon  antippen oder
  - Im Bild-im-Bild-Modus das Icon  antippen.
  - ✓ Der Player ist geschlossen.

## 6.3 Sender auswählen

 Über das Eingabefeld **Sender filtern** können Sie nach einem bestimmten Sender suchen. Geben Sie dazu den Sendernamen ein.

Sie können auf folgende Arten einen Sender auswählen:

- Menüpunkt **Sender** (siehe „Sender auswählen“ auf Seite 35)
- Menüpunkt **TV-Programm** (siehe „TV-Sender auswählen“ auf Seite 37)

- Während eines laufenden Streams über das Panel im Player (siehe „Programm / Sender im Player anzeigen“ auf Seite 22)
- Während eines laufenden Streams durch Wischen von der Bildschirmmitte aus nach links oder rechts.

## 6.4 Sendungen auswählen und ansehen


**i** Um Sendungen auf Ihrem mobilen Gerät abspielen (streamen) zu können, muss diese Funktion in Ihrem Vertrag aktiviert sein. Wenn Sie außerhalb Ihres WLANs Sendungen auf Ihrem mobilen Gerät abspielen möchten, müssen Sie die Schaltfläche **Mobile Daten** aktivieren (siehe „Mobile Daten aktivieren“ auf Seite 76). In diesem Fall können Kosten für mobile Daten entstehen.

**i** Um Sendungen im Replay-Modus wiedergeben zu können, muss diese Funktion in Ihrem Vertrag aktiviert sein.

Sie können auf folgende Arten eine Sendung auswählen und ansehen:

- Menüpunkt **Sender**
- Menüpunkt **TV-Programm** (siehe „Sendungsdetails anzeigen“ auf Seite 29)
- Menüpunkt **Meine Inhalte** (siehe „Meine Inhalte“ auf Seite 39)
- Kontextmenü (siehe „Kontextmenü“ auf Seite 13)
- Während eines laufenden Streams über das Panel im Player (siehe „Programm / Sender im Player anzeigen“ auf Seite 22)

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Sender**  zur gewünschten Sendung.
  - ✓ Die Sendungsdetails werden angezeigt.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ansehen**.
  - ✓ Die Sendung wird im Player gestartet.

## 6.5 Sendungsdetails anzeigen

**i** Nicht alle Sender stellen Sendungsdetails zur Verfügung. Wenn zu einer Sendung keine Sendungsdetails aufgerufen werden können, handelt es sich nicht um einen Fehler von **TV Fellow**.

In den Sendungsdetails finden Sie Zusatzinformationen zur ausgewählten Sendung.

Zusätzlich stehen folgende Funktionen zur Verfügung (die Auswahl kann je nach Menüpunkt variieren):

- Ansehen
- Fortsetzen
- Zum Sender
- Aufnehmen
- Serie aufnehmen
- Aufnahme löschen
- Geplante Aufnahme löschen
- Merken / Aus Merkliste entfernen
- Kaufinfo
- Trailer ansehen
- Download / Download löschen

Sie können auf folgende Arten Sendungsdetails anzeigen:

- Im Menüpunkt **TV-Programm** durch Tippen auf die gewünschte Sendung.
- In den Menüpunkten **Sender**, **Meine Inhalte**, **Videothek** und **Suche** durch Tippen auf den gewünschten Inhalt.
- Über das Kontextmenü beim jeweiligen Inhalt.



1	Titel der Sendung
2	Staffel, Episode, Episodentitel
3	Datum und Uhrzeit, Altersfreigabe, Produktionsjahr, Genre
4	Sendung von Beginn an starten.
5	Zu Live-TV wechseln.
6	Sendung aufnehmen.
7	Serie aufnehmen.
8	Inhalt merken.
9	Beschreibung und Mitwirkende

## 6.6 Laufende Sendung pausieren



Bitte beachten Sie, dass diese Funktion möglicherweise nicht oder nicht bei allen Sendern zur Verfügung steht.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie während einer laufenden Sendung auf den Player.
  - ✓ Verfügbare Funktionen werden angezeigt.
2. Tippen Sie auf das Icon .
  - ✓ Die Sendung ist pausiert.
3. Um die Sendung erneut zu starten, tippen Sie im Player auf das Icon .
  - ✓ Die Sendung wird fortgesetzt.

## 6.7 Sendungen aufnehmen

**i** Um Sendungen aus der Vergangenheit auf Ihrem mobilen Gerät aufnehmen zu können, muss die Funktion Replay (siehe „Replay aktivieren / deaktivieren“ auf Seite 75) in Ihrem Vertrag aktiviert sein.

**i** Wenn der gewählte Sender Replay unterstützt, können Sendungen auch bis zu einer bestimmten Anzahl Stunden aus der Vergangenheit aufgenommen werden.

Sie können Sendungen in unterschiedlichen Ansichten aufnehmen:

- In den Sendungsdetails einer Sendung (siehe „Sendungsdetails anzeigen“ auf Seite 29)
- Über das Kontextmenü bei der jeweiligen Sendung (siehe „Kontextmenü“ auf Seite 13)

Es wird unterschieden zwischen Einzelaufnahmen und Serienaufnahmen:

- **Einzelaufnahme:** Einzelne Sendungen und andere einzelne TV-Beiträge.
- **Serienaufnahme:** Sendungen, welche als Serie gekennzeichnet sind.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zu einer der oben genannten Ansichten.
2. Wählen Sie die Sendung aus, welche Sie aufnehmen möchten.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Aufnehmen** oder **Serie aufnehmen**.
  - **Aufnehmen:** Aktuelle Sendung wird aufgenommen.
  - **Serie aufnehmen:** Auswahlmöglichkeit, ab welcher Episode die Serienaufnahme gestartet wird.
4. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit **OK**.
  - ✓ Die Sendung oder Serie wird aufgenommen.



1	Auswahlmöglichkeiten bei Serienaufnahme
---	---

## 6.8 Inhalte merken

Sie können Inhalte in unterschiedlichen Ansichten merken:

- In den Sendungsdetails eines Inhalts (siehe „Sendungsdetails anzeigen“ auf Seite 29)
- Über das Kontextmenü bei dem jeweiligen Inhalt (siehe „Kontextmenü“ auf Seite 13)



Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zu einer der oben genannten Ansichten.
2. Wählen Sie den Inhalt aus, welchen Sie merken möchten.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Merken**.
  - ✓ Der Inhalt ist in der Merkliste gespeichert.



1	Inhalt merken.
---	----------------

## 7 Sender

### Übersicht


Im Menüpunkt **Sender**  stehen folgende Funktionen zur Verfügung:




- Datum und Uhrzeit auswählen
- Sender auswählen
- Sendungsdetails anzeigen




Nr.	Name	Beschreibung
1	Sender filtern	Filtert Sendungen nach einem bestimmten Sender.
2	Suche	Suchen nach Sendungen, Filme, Serien oder Aufnahmen.
3	Geräte in Reichweite	Öffnet die Funktion Geräte in Reichweite.
4	Einstellungen	Öffnet die Einstellungen.
5	Aktuelle Sendung	Zeigt die aktuell laufenden Sendungen an.
6	Sendungsfortschritt	Zeigt den Sendungsfortschritt an.
7	Kontextmenü	Öffnet das Kontextmenü.
8	Datum / Uhrzeit	Öffnet eine Zeitleiste.
9	Sender	Zeigt TV-Sender in einer Navigationsleiste an.

### 7.1 Spezielle Icons und Labels

Icons	Name	Beschreibung
	Aufnahme	Kennzeichnet Aufnahmen mit dem Label <b>AUFNAHME</b> .



Icons	Name	Beschreibung
	Serienaufnahme	Kennzeichnet Serienaufnahmen mit dem Label <b>SERIENAUFNAHME</b> .
	Datum / Uhrzeit	Öffnet eine Zeitleiste.
	Zurück	Navigiert eine Navigationsebene zurück.

## 7.2 Datum und Uhrzeit auswählen



 Sie können Sendungen sowohl über den Menüpunkt **Sender** als auch über den Menüpunkt **TV-Programm** suchen.


Wenn Sie sich im Menüpunkt **Sender** befinden, haben Sie mehrere Möglichkeiten, Sendungen nach Datum und Uhrzeit zu suchen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Sender** .
2. Tippen Sie auf eine Sendung, um das Programm des jeweiligen Senders anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf das Icon .
4. Wählen Sie eine der folgenden Option:
  - **Jetzt:** Zeigt aktuelle Sendungen an.
  - **20:15:** Zeigt Sendungen an, welche um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden.
  - **22:00:** Zeigt Sendungen an, welche um 22:00 Uhr ausgestrahlt werden.
  - **Andere:** Geben Sie ein individuelles Datum und eine individuelle Uhrzeit an. Zeigt Sendungen, welche zu diesem Zeitpunkt ausgestrahlt werden.

oder

1. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Sender** .
2. Tippen Sie auf das Icon .
3. Wählen Sie eine der Optionen (siehe vorheriger Abschnitt):
  - Zusätzliche Auswahlmöglichkeit **Danach:** Zeigt die nächsten Sendungen an.

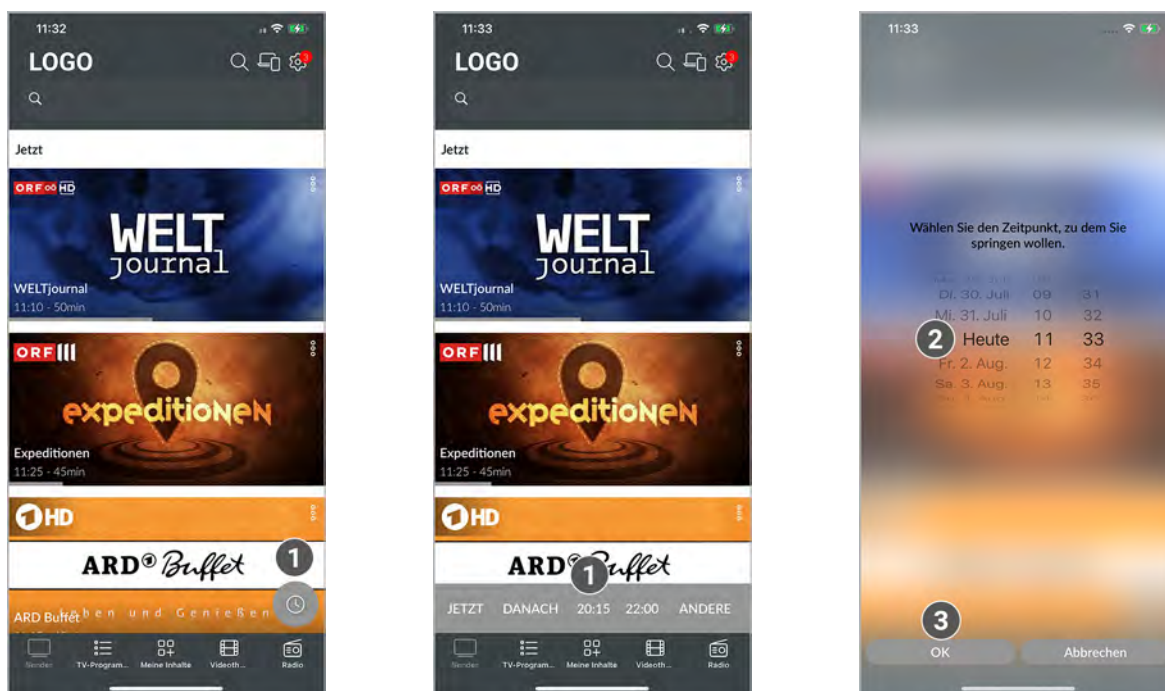

1	Zeitleiste öffnen.
2	Uhrzeit auswählen.
2	Datum / Uhrzeit auswählen.
3	Auswahl bestätigen.

### 7.3 Sender auswählen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Sender** zum Eingabefeld **Sender filtern** links oben.
2. Geben Sie mithilfe der Tastatur den gewünschten Suchbegriff ein.
  - ✓ Eine Liste wird angezeigt.

### 7.4 Sendungsdetails anzeigen

Nicht alle Sender stellen Sendungsdetails zur Verfügung. Wenn zu einer Sendung keine Sendungsdetails aufgerufen werden können, handelt es sich nicht um einen Fehler von **TV Fellow**.

Gehen Sie wie folgt vor:


1. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Sender** .
2. Tippen Sie auf das Senderlogo oder die Sendung.
  - ✓ Programm des Senders wird in einer Liste angezeigt.
  - ✓ Auf der Senderleiste oben können die verschiedenen Sender ausgewählt werden.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Sendung.
  - ✓ Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.

## 8 TV-Programm

### Übersicht

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Sendungsdetails anzeigen
- Datum und Uhrzeit auswählen
- TV-Sendung ansehen
- TV-Sendung aufnehmen
- TV-Sendung merken

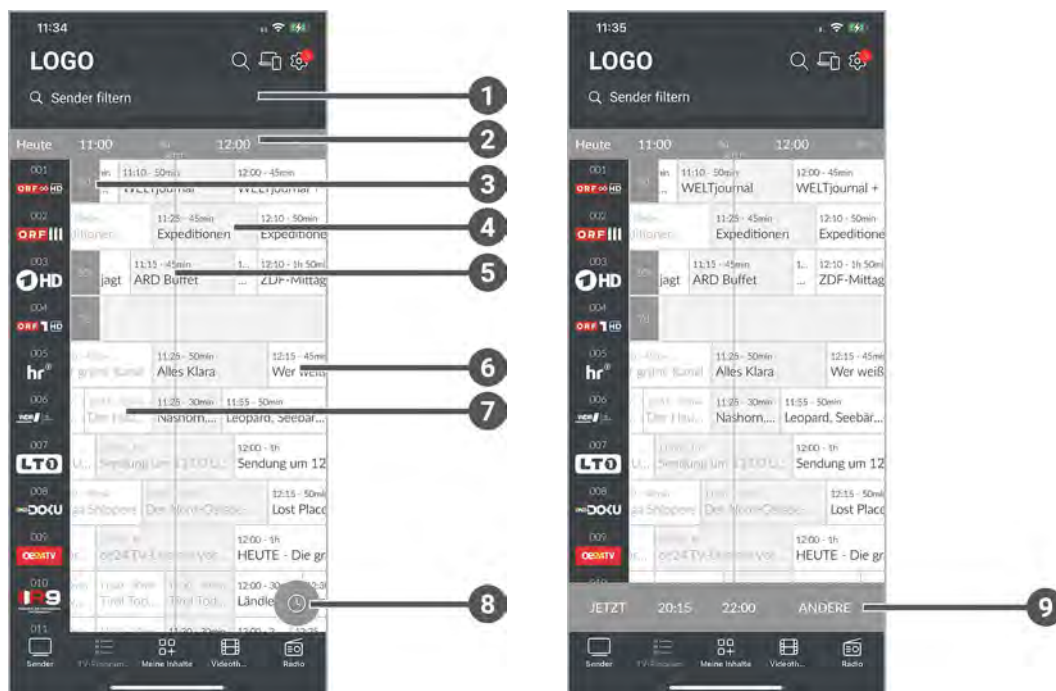



Nr.	Name	Beschreibung
1	Sender filtern	Filtert Sendungen nach einem bestimmten Sender.
2	Datum / Uhrzeit	Springt zu einem bestimmten Datum / einer bestimmten Uhrzeit.
3	Replay-Zeit	Zeigt die verfügbare Replay-Zeit an.
4	Aktuelle Sendung	Zeigt die aktuell laufende Sendung an.
5	Jetzt	Zeigt die aktuell laufenden Sendungen an.
6	Zukünftige Sendung	Zeigt zukünftige Sendungen an.
7	Vergangene Sendung	Zeigt vergangene Sendungen an.
8	Datum / Uhrzeit	Öffnet eine Zeitleiste.
9	Zeitleiste	Springt zu einer bestimmten Uhrzeit.


### 8.1 Datum und Uhrzeit auswählen

**i** Sie können Sendungen sowohl über den Menüpunkt **Sender** als auch über den Menüpunkt **TV-Programm** suchen.

Wenn Sie sich im Menüpunkt **TV-Programm** befinden, werden Sendungen in einer Matrix angezeigt. Zu jeder Sendung wird die Sendezeit angezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor:


1. Navigieren Sie zum Menüpunkt **TV-Programm** .
2. Wischen Sie nach links oder nach rechts, um in der Zeitleiste zurück oder nach vorn zu scrollen.
3. Gegebenenfalls tippen Sie auf das Icon  und gehen Sie wie im vorherigen Abschnitt Menüpunkt Sender vor.

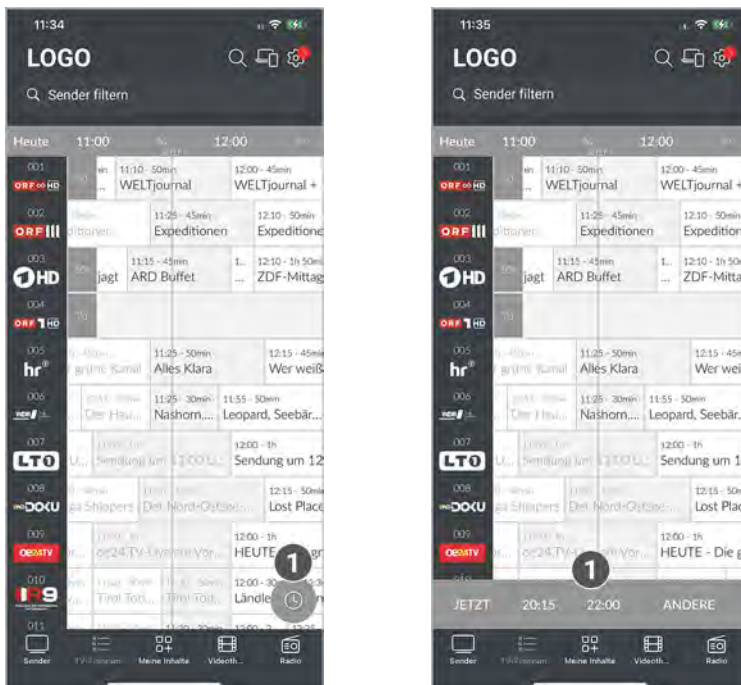

1	Zeitleiste öffnen.
2	Uhrzeit auswählen.




## 8.2 TV-Sender auswählen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **TV-Programm**  zum Eingabefeld **Sender filtern** links oben.
2. Geben Sie mithilfe der Tastatur den gewünschten Suchbegriff ein.
  - ✓ Eine Liste der gefilterten Sender wird angezeigt.


## 8.3 TV-Sendung ansehen



Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **TV-Programm**  zur gewünschten Sendung.
  - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche  **Ansehen**, um die Sendung zu starten oder  **Zum Sender**, um zum Sender zu wechseln.
  - ✓ Die Sendung wird im Player gestartet.

## 8.4 TV-Sendung aufnehmen


Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **TV-Programm**  zur gewünschten Sendung.
  - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.

2. Tippen Sie auf die Schaltfläche  **Aufnehmen** oder  **Serie aufnehmen**.
3. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit **OK**.
  - ✓ Die Sendung oder Serie wird aufgenommen.

### 8.5 TV-Sendung merken

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menüpunkt **TV-Programm** .
2. Tippen Sie im **TV-Programm** auf die gewünschte Sendung.
  - ✓ Die Sendungsdetails zur ausgewählten Sendung werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Merken**.
  - ✓ Der Inhalt ist in der Merkliste gespeichert.

## 9 Meine Inhalte

### Übersicht

**i** Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Funktionsumfang der Benutzeroberfläche von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig sind.

Im Menüpunkt **Meine Inhalte** finden Sie alle Ihre individuellen Inhalte an einem Ort zusammengefasst, wie z. B. Zuletzt geschaut, Merkliste, Aufnahmen, Speicherplatzverbrauch, Meine Videothek und Meine Downloads.



Nr.	Name	Beschreibung
1	Zuletzt geschaut	Zeigt bereits begonnene Inhalte an.
2	Merkliste	Zeigt alle gemerkten Sendungen, Serien und Filme an.
3	Einzelaufnahmen	Zeigt einzelne aufgenommene Sendungen, wie z. B. Filme und andere einzelne TV-Beiträge an.
4	Serienaufnahmen	Zeigt aufgenommene Sendungen, welche als Serie gekennzeichnet sind, an.
5	Speicherplatzverbrauch	Zeigt die Auslastung Ihres Speicherplatzes für Aufnahmen an.
6	Meine Videothek	Zeigt gekaufte und geliehene Inhalte an.
7	Meine Downloads	Zeigt heruntergeladene Inhalte an.

### 9.1 Spezielle Icons

Icons	Name	Beschreibung
+	Plus	Kennzeichnet geplante Serienaufnahmen.
●	Punkt	Kennzeichnet Aufnahmen oder geplante Aufnahmen.
★	Stern	Kennzeichnet neue Aufnahmen.
—	Balken	Zeigt den Sendungsfortschritt bei Sendungen, Aufnahmen, Filmen und Serien an.
☑	Gekauft / Geliehen	Kennzeichnet bereits gekaufte oder geliehene Inhalte.



Icons	Name	Beschreibung
↓	Download	Kennzeichnet heruntergeladene Inhalte. Ladet einen Inhalt herunter.
↓	Download löschen	Löscht einen heruntergeladenen Inhalt.


## 9.2 Zuletzt geschaut

### Übersicht

Im Bereich **Zuletzt geschaut** können Sie zuletzt geschaut Sendungen und Filme fortsetzen, wenn diese für eine bestimmte Zeit der Sendungsdauer aktiv gewesen sind.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:


- Zuletzt geschaute Inhalte anzeigen (siehe „Zuletzt geschaute Inhalte anzeigen“ auf Seite 41)
- Inhalt abspielen
- Inhalt merken
- Inhalt löschen
- Inhalt herunterladen

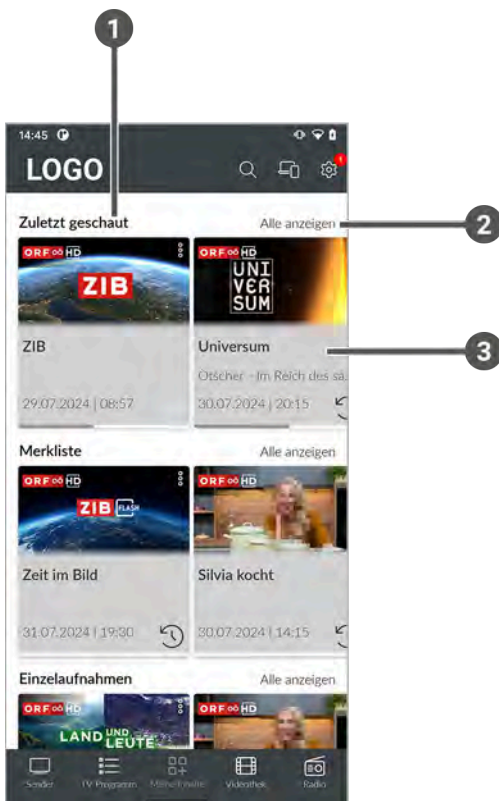

Nr.	Name	Beschreibung
1	Zuletzt geschaut	Der Bereich <b>Zuletzt geschaut</b> zeigt die zuletzt geschauten Sendungen und Filme an, wenn diese für eine bestimmte Zeit der Sendungsdauer aktiv gewesen sind.
2	Alle anzeigen	Zeigt eine Liste aller zuletzt geschauten Sendungen und Filme an.
3	Inhalte	Die Inhalte werden in Form von Covers angezeigt.


### 9.2.1 Zuletzt geschaute Inhalte anzeigen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Zuletzt geschaut**.
2. Tippen Sie auf **Alle anzeigen**.
  - ✓ Die zuletzt geschauten Inhalte werden angezeigt.


### 9.2.2 Inhalt abspielen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Zuletzt geschaut**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Inhalt.
  - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ansehen** oder **Fortsetzen**.
  - ✓ Der Inhalt wird gestartet oder fortgesetzt.



### 9.2.3 Inhalt merken


Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Zuletzt geschaut**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Inhalt.
  - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Merken**.
  - ✓ Der Inhalt ist in der Merkliste gespeichert.

### 9.2.4 Inhalt löschen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Zuletzt geschaut**.
2. Navigieren Sie zum gewünschten Inhalt.
3. Tippen Sie im Cover des Inhalts auf das Icon .
  - ✓ Das Kontextmenü wird angezeigt.
4. Tippen Sie im Kontextmenü auf die Schaltfläche **Aus „Zuletzt geschaut löschen“**.
  - ✓ Der Inhalt ist aus dem Bereich **Zuletzt geschaut** gelöscht.

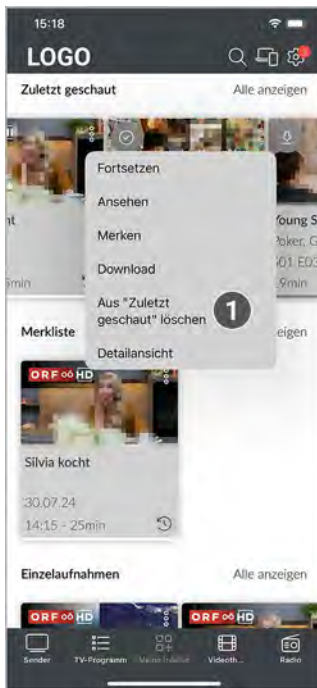


1 Inhalt aus „Zuletzt geschaut“ löschen.

### 9.2.5 Inhalt herunterladen

**i** Gekaufte Filme oder Serien sind mit dem Icon ☺ gekennzeichnet.

**i** Es können nur Filme oder Serien heruntergeladen werden, welche von Ihnen gekauft wurden.

Gehen Sie wie folgt vor:


1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Zuletzt geschaut**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Inhalt.
  - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
3. Tippen Sie im Kontextmenü auf die Schaltfläche **Download**.
  - ✓ Der Inhalt wird heruntergeladen.

### 9.3 Merkliste

Im Bereich **Merkliste** können Sie gemerkte Sendungen und Filme ansehen oder fortsetzen.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Gemerkten Inhalt anzeigen
- Inhalt abspielen
- Inhalt aus Merkliste entfernen

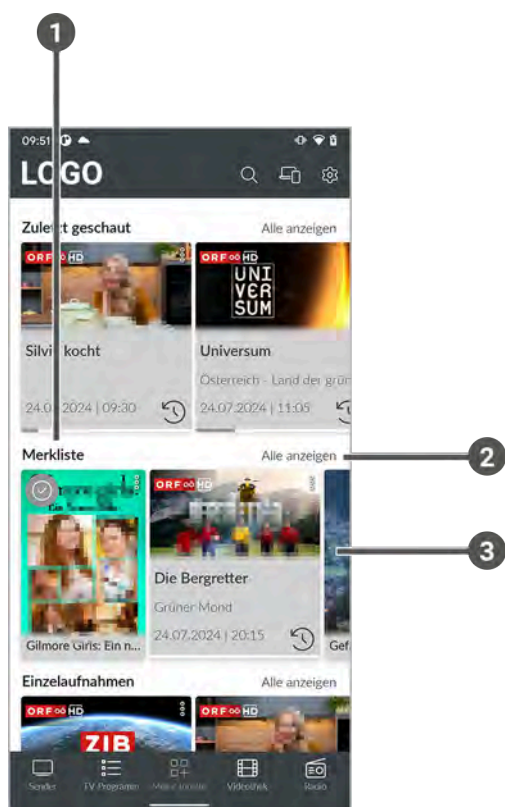

Nr.	Name	Beschreibung
1	Merkliste	Der Bereich <b>Merkliste</b> zeigt gemerkte Inhalte, wie z. B. Filme, Serien an.
2	Alle anzeigen	Zeigt eine Liste aller gemerkten Serien und Filme an.
3	Inhalte	Die Inhalte werden in Form von Covers angezeigt.

### 9.3.1 Gemerkten Inhalt anzeigen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte** zum Bereich **Merkliste**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Alle anzeigen**.
  - ✓ Die gemerkten Inhalte werden angezeigt.

### 9.3.2 Inhalt abspielen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte** zum Bereich **Merkliste**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Inhalt.
  - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ansehen** oder **Fortsetzen**.
  - ✓ Der Inhalt wird gestartet oder fortgesetzt.

### 9.3.3 Inhalt aus Merkliste entfernen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte** zum Bereich **Merkliste**.

2. Tippen Sie auf den gewünschten Inhalt.
  - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Aus Merkliste entfernen**.
  - ✓ Der Inhalt wurde aus der Merkliste entfernt.

## 9.4 Aufnahmen

### Übersicht

**i** Tippen Sie auf den Menüpunkt **Sender** oder **TV-Programm**, um die jeweiligen Aufnahmen anzuzeigen. Im Menüpunkt **Sender** sind Aufnahmen mit dem Label **AUFNAHME** oder **SERIENAUFNAHME** gekennzeichnet, im Menüpunkt **TV-Programm** mit einem Balken gekennzeichnet.


Im Menüpunkt **Meine Inhalte** im Bereich **Einzelaufnahmen** oder **Serienaufnahmen** können Sie alle Aufnahmen abrufen, welche geplant oder bereits abgeschlossen sind.

Aufnahmen oder geplante Aufnahmen von Sendungen erkennen Sie an einer Markierung in der jeweiligen Ansicht (Punkt / Balken):

- Menüpunkt **Meine Inhalte**: ●
- Menüpunkt **TV-Programm**: —

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Geplante Aufnahmen anzeigen
- Aufnahmen abspielen
- Aufnahmen löschen

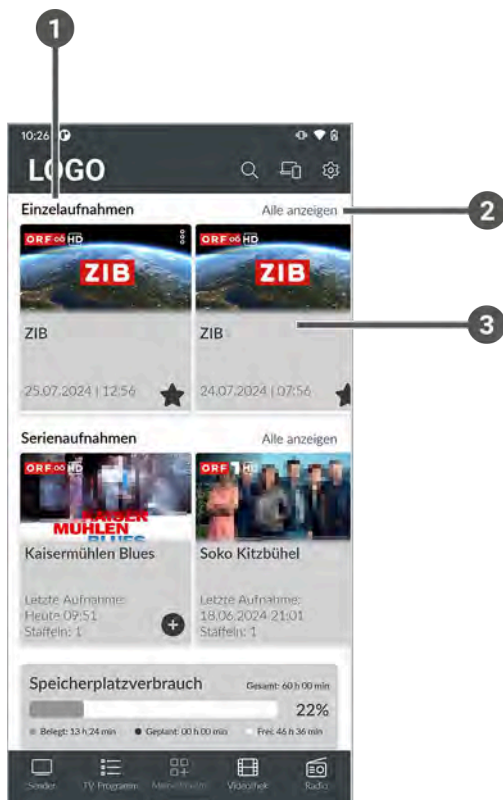

Nr.	Name	Beschreibung
1	Aufnahmekategorie	Die Bereiche <b>Einzelaufnahmen</b> , <b>Serienaufnahmen</b> zeigen aufgenommene und/oder geplante Sendungen und Serien an.

Nr.	Name	Beschreibung
2	Alle anzeigen	Zeigt eine Liste aller Aufnahmen und geplanter Aufnahmen in den Bereichen <b>Einzel-</b> <b>aufnahmen</b> und <b>Serienaufnahmen</b> an.
3	Aufnahmen	Die Aufnahmen werden in Form von Covers angezeigt.

### 9.4.1 Geplante Aufnahmen anzeigen

Geplante Aufnahmen sind mit dem Icon gekennzeichnet.

Die Anzahl der Aufnahmen, die Sie gleichzeitig auf mehreren Geräten (Set Top Box und Mobilgeräte) starten können, ist von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig. Dasselbe gilt für die erlaubte Aufnahmezeit. Wird diese überschritten, werden die Sendungen aufgenommen, können aber nicht gestreamt werden. Fehlgeschlagene Aufnahmen sind ausgegraut und mit dem Icon gekennzeichnet.

Je nachdem, ob es sich um eine Einzelaufnahme oder Serienaufnahme handelt, befinden sich Ihre geplanten Aufnahmen in den jeweiligen Bereichen.

Sie können auf folgende Arten geplante Sendungen anzeigen:

- Geplante Einzelaufnahmen anzeigen
- Geplante Serienaufnahmen anzeigen

#### 9.4.1.1 Geplante Einzelaufnahmen anzeigen

Geplante Aufnahmen sind mit dem Icon gekennzeichnet.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte** zum Bereich **Einzel-****aufnahmen**.
  - ✓ Aufgenommene Einzelaufnahmen und geplante Einzelaufnahmen werden angezeigt.

#### 9.4.1.2 Geplante Serienaufnahmen anzeigen

Geplante Aufnahmen sind mit dem Icon gekennzeichnet.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte** zum Bereich **Serien-****aufnahmen**.
  - ✓ Aufgenommene Serienaufnahmen und geplante Serienaufnahmen werden angezeigt.

### 9.4.2 Aufnahmen abspielen

Neue Aufnahmen sind mit einem gekennzeichnet.

Die Anzahl der Aufnahmen, die Sie gleichzeitig auf mehreren Geräten (Set Top Box und Mobilgeräte) starten können, ist von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig. Dasselbe gilt für die erlaubte Aufnahmezeit. Wird diese überschritten, werden die Sendungen aufgenommen, können aber nicht gestreamt werden. Fehlgeschlagene Aufnahmen sind ausgegraut und mit dem Icon gekennzeichnet.


Je nachdem, ob es sich um eine Einzelaufnahme oder eine Serienaufnahme handelt, befinden sich Ihre Aufnahmen in den jeweiligen Bereichen.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Einzelaufnahme abspielen
- Serienaufnahme abspielen


#### 9.4.2.1 Einzelaufnahme abspielen

Gehen Sie wie folgt vor:


1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Einzelaufnahmen**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Inhalt.
  - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ansehen** oder **Fortsetzen**.
  - ✓ Der Inhalt wird gestartet oder fortgesetzt.

#### 9.4.2.2 Serienaufnahme abspielen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Serienaufnahmen**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Serienaufnahme und Episode der Serie.
  - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ansehen** oder **Fortsetzen**.
  - ✓ Der Inhalt wird gestartet oder fortgesetzt.

#### 9.4.3 Aufnahmen löschen


 Gelöschte Aufnahmen können nicht wiederhergestellt werden.

Löschen Sie Aufnahmen oder geplante Aufnahmen, wenn Sie diese nicht mehr benötigen oder um Speicherplatz für neue Aufnahmen freizugeben.


Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Einzelaufnahme löschen
- Geplante Aufnahme löschen
- Einzelne Episode einer Serienaufnahme löschen
- Alle Episoden einer Staffel löschen
- Alle Episoden einer Serienaufnahme löschen
- Serienaufnahme beenden

##### 9.4.3.1 Einzelaufnahmen löschen


 Gelöschte Aufnahmen können nicht wiederhergestellt werden.

Gehen Sie wie folgt vor:


1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Einzelaufnahmen**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Aufnahme.
  - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
3. Um die Aufnahme zu löschen, tippen Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme löschen**.
4. Bestätigen Sie die folgenden Dialoge mit **Ja** und **OK**.
  - ✓ Die Aufnahme ist gelöscht.

### 9.4.3.2 Geplante Einzelaufnahme löschen


Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Einzelaufnahmen**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Aufnahme.
3. Um die geplante Aufnahme zu löschen, tippen Sie auf die Schaltfläche **Geplante Aufnahme löschen**.
4. Bestätigen Sie die folgenden Dialoge mit **Ja** und **OK**.
  - ✓ Die geplante Aufnahme ist gelöscht.


### 9.4.3.3 Einzelne Episode einer Serienaufnahme löschen

 Gelöschte Aufnahmen können nicht wiederhergestellt werden.


Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Serienaufnahmen**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Serienaufnahme und Episode der Serie.
  - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
3. Um die Episode zu löschen, tippen Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme löschen**.
4. Bestätigen Sie die folgenden Dialoge mit **Ja** und **OK**.
  - ✓ Die Aufnahme ist gelöscht.


### 9.4.3.4 Alle Episoden einer Staffel löschen

 Gelöschte Aufnahmen können nicht wiederhergestellt werden.


Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Serienaufnahmen**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Serienaufnahme.
  - ✓ Die aufgenommenen Episoden der jeweiligen Staffeln werden angezeigt.
3. Um alle Episoden einer Staffel zu löschen, tippen Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme löschen**.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Staffel [X] löschen**.
5. Bestätigen Sie die folgenden Dialoge mit **Ja** und **OK**.
  - ✓ Alle Episoden der Staffel sind gelöscht.

### 9.4.3.5 Alle Episoden einer Serienaufnahme löschen

 Gelöschte Aufnahmen können nicht wiederhergestellt werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Serienaufnahmen**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Serienaufnahme.
  - ✓ Die aufgenommenen Episoden der jeweiligen Staffeln werden angezeigt.
3. Um alle Episoden einer Serienaufnahme zu löschen, tippen Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme löschen**.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Serie löschen**.




- Bestätigen Sie die folgenden Dialoge mit **Ja** und **OK**.
  - ✓ Alle Episoden der Serienaufnahme sind gelöscht.

#### 9.4.3.6 Serienaufnahme beenden

Wenn Sie die Serienaufnahme beenden, werden keine weiteren Episoden aufgenommen.


Gehen Sie wie folgt vor:

- Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Serienaufnahmen**.
- Tippen Sie auf die gewünschte Serienaufnahme.
  - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
- Um die geplante Serienaufnahme zu löschen, tippen Sie auf die Schaltfläche **Geplante Aufnahme löschen**.
- Bestätigen Sie die folgenden Dialoge mit **Ja** und **OK**.
  - ✓ Die Serienaufnahme ist beendet.
  - ✓ Bereits aufgenommene Episoden werden nicht gelöscht.

### 9.5 Speicherplatzverbrauch anzeigen

Im Bereich **Speicherplatzverbrauch** wird der verbrauchte Speicherplatz für aufgenommene Sendungen und Filme angezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor:


- Navigieren Sie zum Menüpunkt **Meine Inhalte** .
- Scrollen Sie zum Bereich **Speicherplatzverbrauch**.
  - ✓ Die Informationen zum Speicherplatzverbrauch werden angezeigt.



1	Speicherplatzverbrauch für Aufnahmen
---	--------------------------------------

### 9.6 Meine Videothek

#### Übersicht

 Filme und Serien können nur über die Set Top Box oder die Web-App geliehen oder gekauft werden.

**i** Nach dem Start eines Films beträgt die Leihdauer 48 Stunden. Wurde der Film noch nicht gestartet, steht Ihnen der Inhalt 30 Tage zur Verfügung.


**i** Nach einer Kündigung haben Sie 30 Tage Zeit, die gekauften Inhalte in der Mobile-App herunterzuladen. Die Mobile-App muss innerhalb der 30 Tage einmal gestartet werden, ansonsten haben Sie keinen Zugriff mehr auf Ihre Inhalte.

**i** Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn ein Inhalt vom Produktionsstudio zurückgezogen wird. Der Inhalt steht Ihnen für einen Zeitraum von 30 Tagen zum Download über die Mobile-App zur Verfügung. Sie haben keinen Zugriff mehr, wenn der Inhalt nicht heruntergeladen wird.

Im Bereich **Meine Videothek** können Sie ausgeliehene oder gekaufte Inhalte, wie z. B. Filme, Serien, Staffeln oder Episoden abspielen.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:


- Film abspielen
- Staffel abspielen
- Einzelne Episode abspielen
- Inhalt merken
- Inhalt herunterladen

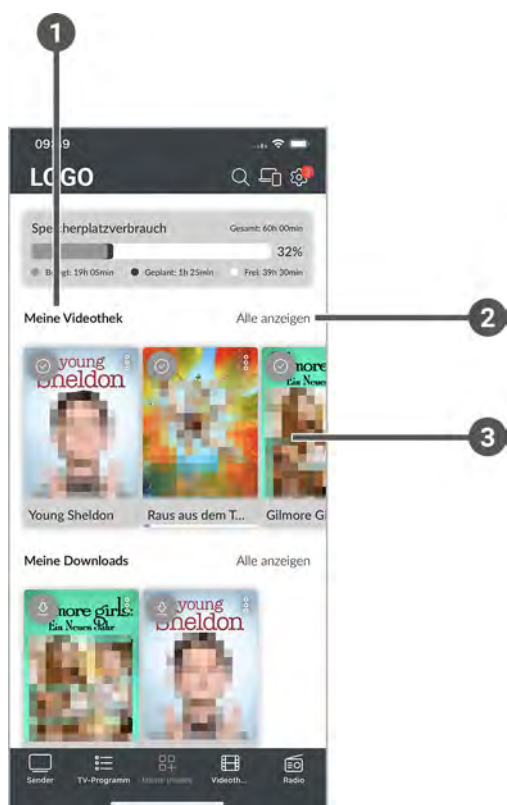

Nr.	Name	Beschreibung
1	Meine Videothek	Der Bereich <b>Meine Videothek</b> zeigt ausgeliehene oder gekaufte Inhalte, wie z. B. Filme, Serien an.
2	Alle anzeigen	Zeigt eine Liste aller ausgeliehenen oder gekauften Serien und Filme an.
3	Inhalte	Die Inhalte werden in Form von Covers angezeigt.


### 9.6.1 Film abspielen

Gehen Sie wie folgt vor:


1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Meine Videothek**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Film.
  - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ansehen** oder **Fortsetzen**.
  - ✓ Der Film wird gestartet oder fortgesetzt.

### 9.6.2 Staffel abspielen


Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Meine Videothek**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Serie.
  - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ansehen** oder **Fortsetzen**.
  - ✓ Der Staffel wird gestartet oder fortgesetzt.

### 9.6.3 Einzelne Episode abspielen


 Sie können bei einer Staffel, die Sie gekauft haben, zwischen zwei Zeitpunkten wählen, ab wann Sie weiter schauen möchten.

Gehen Sie wie folgt vor:



1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Meine Videothek**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Serie.
3. Wählen Sie die gewünschte Staffel aus.
4. Tippen Sie auf die gewünschte Episode.
5. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ansehen** oder **Fortsetzen**.
  - ✓ Die Episode wird gestartet oder fortgesetzt.

### 9.6.4 Inhalt merken

Gehen Sie wie folgt vor:


1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Meine Videothek**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Inhalt.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Merken**.
  - ✓ Der Inhalt ist in der Merkliste gespeichert.

### 9.6.5 Inhalt herunterladen

 Gekaufte Filme oder Serien sind mit dem Icon  gekennzeichnet.

 Es können nur Filme oder Serien heruntergeladen werden, welche von Ihnen gekauft wurden.

Gehen Sie wie folgt vor:


1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Meine Videothek**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Inhalt.
  - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Download**.
  - ✓ Der Inhalt wird heruntergeladen.

## 9.7 Meine Downloads

Im Bereich **Meine Downloads** finden Sie Ihre heruntergeladenen Inhalte, welche gekauft wurden.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:


- Meine Downloads anzeigen
- Film abspielen
- Einzelne Episode abspielen
- Download eines Films löschen
- Download einer einzelnen Episode löschen

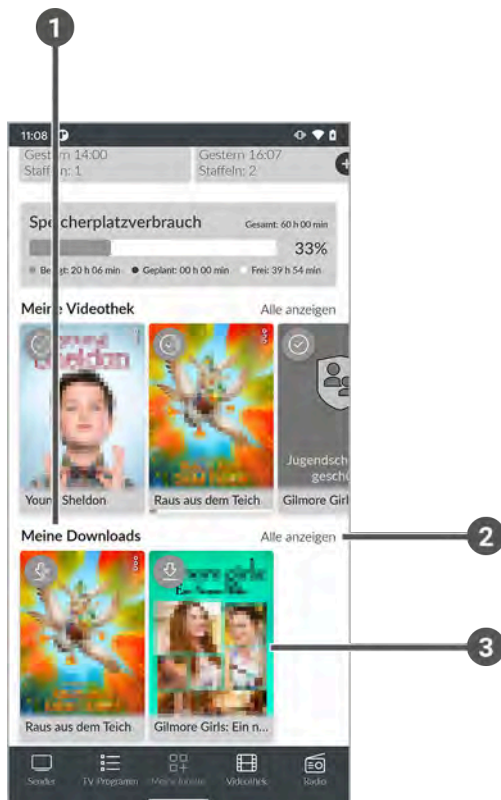

Nr.	Name	Beschreibung
1	Meine Downloads	Der Bereich <b>Meine Downloads</b> zeigt heruntergeladene Inhalte, wie z. B. Filme, Serien an.
2	Alle anzeigen	Zeigt eine Liste aller heruntergeladenen Serien und Filme an.
3	Inhalte	Die Inhalte werden in Form von Covers angezeigt.


### 9.7.1 Meine Downloads anzeigen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Meine Downloads**.
2. Tippen Sie auf **Alle anzeigen**.
  - ✓ Die heruntergeladenen Inhalte werden angezeigt.

### 9.7.2 Film abspielen

Gehen Sie wie folgt vor:


1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Meine Downloads**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Film.
  - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ansehen** oder **Fortsetzen**.
  - ✓ Der Inhalt wird gestartet oder fortgesetzt.

### 9.7.3 Einzelne Episode abspielen




Sie können bei einer Staffel, die Sie gekauft haben, zwischen zwei Zeitpunkten wählen, ab wann Sie weiter schauen möchten.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Meine Downloads**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Serie.
3. Wählen Sie die gewünschte Staffel aus.
4. Tippen Sie auf die gewünschte Episode.
5. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ansehen** oder **Fortsetzen**.
  - ✓ Die Episode wird gestartet oder fortgesetzt.


### 9.7.4 Download eines Films löschen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Meine Downloads**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Film.
  - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Download löschen**.
  - ✓ Der Download ist gelöscht.

### 9.7.5 Download einer einzelnen Episode löschen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Meine Downloads**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Serie.
3. Wählen Sie die gewünschte Staffel aus.
4. Tippen Sie auf die gewünschte Episode.
  - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.

5. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Download löschen**.

✓ Der Download ist gelöscht.

## 10 Videothek

### Übersicht


**i** Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Funktionsumfang der Benutzeroberfläche von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig sind.

**i** Bitte beachten Sie, dass manche Inhalte der Videothek durch Jugendschutz-Einstellungen blockiert sein können. Informationen zum Anpassen der Jugendschutz-Einstellungen (FSK-Level) finden Sie unter „Jugendschutz aktivieren / deaktivieren“ auf Seite 72.

Im Menüpunkt **Videothek** finden Sie aktuelle Blockbuster, eine große Auswahl an Filmhighlights der vergangenen Jahre sowie ganze Staffeln und einzelne Episoden zum Ansehen oder Merken. Filme und Serien können nur über die Set Top Box oder die Web-App geliehen oder gekauft werden. Nach dem Leihen haben Sie 30 Tage Zeit, den Inhalt erstmals zu starten. Sobald der Inhalt gestartet wurde, haben Sie 48 Stunden Zeit, den Inhalt beliebig oft anzusehen.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Inhalte abspielen
- Inhalt merken

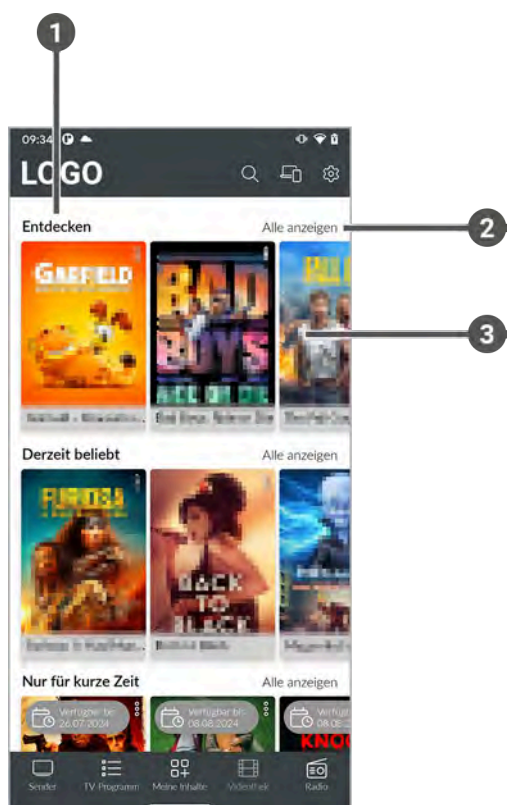

Nr.	Name	Beschreibung
1	Kategorien / Genres	Zeigt eine Auswahl verschiedener Kategorien und Genres an.
2	Mehr anzeigen	Zeigt alle verfügbaren Filme in den jeweiligen Kategorien und Genres an.

Nr.	Name	Beschreibung
3	Covers	Zeigt Filme, Serien, Staffeln und Episoden der verschiedenen Kategorien und Genres an.

## 10.1 Spezielle Icons

Icons	Name	Beschreibung
	Kaufinfo	Zeigt die Kaufoptionen an.
	Trailer ansehen	Startet die Filmvorschau (kostenlos).
	Gekauft / Geliehen	Kennzeichnet bereits gekaufte oder geliehene Inhalte.
	Verfügbar bis	Kennzeichnet Inhalte, welche bis zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar sind.
	Verfügbar ab	Kennzeichnet Inhalte, welche ab einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar sind.
	Download	Kennzeichnet heruntergeladene Inhalte. Ladet einen Inhalt herunter.
	Download löschen	Löscht einen heruntergeladenen Inhalt.

## 10.2 Inhalte abspielen

Filme und Serien können nur über die Set Top Box oder die Web-App geliehen oder gekauft werden.

Nach dem Start eines Films beträgt die Leihdauer 48 Stunden. Wurde der Film noch nicht gestartet, steht Ihnen der Inhalt 30 Tage zur Verfügung.

Nach einer Kündigung haben Sie 30 Tage Zeit, die gekauften Inhalte in der Mobile-App herunterzuladen. Die Mobile-App muss innerhalb der 30 Tage einmal gestartet werden, ansonsten haben Sie keinen Zugriff mehr auf Ihre Inhalte.

Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn ein Inhalt vom Produktionsstudio zurückgezogen wird. Der Inhalt steht Ihnen für einen Zeitraum von 30 Tagen zum Download über die Mobile-App zur Verfügung. Sie haben keinen Zugriff mehr, wenn der Inhalt nicht heruntergeladen wird.

Im Menüpunkt **Videothek** können Sie ausgeliehene oder gekaufte Inhalte, wie z. B. Filme, Serien, Staffeln oder Episoden abspielen.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Film abspielen
- Staffel abspielen
- Einzelne Episode abspielen

### 10.2.1 Film abspielen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Videothek** zum Bereich **Meine Videothek**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Film.
  - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.



3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ansehen** oder **Fortsetzen**.

✓ Der Film wird gestartet oder fortgesetzt.

### 10.2.2 Staffel abspielen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Videothek**  zum Bereich **Meine Videothek**.


2. Tippen Sie auf die gewünschte Serie.

✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.

3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ansehen** oder **Fortsetzen**.

✓ Der Staffel wird gestartet oder fortgesetzt.

### 10.2.3 Einzelne Episode abspielen

 Sie können bei einer Staffel, die Sie gekauft haben, zwischen zwei Zeitpunkten wählen, ab wann Sie weiter schauen möchten.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Videothek**  zum Bereich **Meine Videothek**.

2. Tippen Sie auf die gewünschte Serie.

3. Wählen Sie die gewünschte Staffel aus.

4. Tippen Sie auf die gewünschte Episode.

5. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ansehen** oder **Fortsetzen**.

✓ Die Episode wird gestartet oder fortgesetzt.

### 10.3 Inhalt merken

Um einen Inhalt zu merken, gehen Sie vor wie im Kapitel „Inhalt merken“ auf Seite 50 beschrieben.

## 11 Radio

### Übersicht

Im Menüpunkt **Radio** werden alle verfügbaren Radiosender mit den aktuellen Sendungen angezeigt.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Radio-Player anzeigen
- Radiosendung anhören
- Radiosendung beenden



Nr.	Name	Beschreibung
1	Sender filtern	Filtert Sendungen nach einem bestimmten Sender.
2	Aktuelle Sendung	Zeigt die aktuell laufenden Sendungen an.
3	Beenden	Beendet die aktuell laufende Radiosendung.
4	Radio-Player	Zeigt den Radio-Player an.

### 11.1 Radio-Player anzeigen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Radio** .
  - ✓ Eine Liste der verfügbaren Radiosender wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Sender, um die Radiosendung zu starten.
  - ✓ Der Radio-Player wird als Balken über der Menüleiste angezeigt.


Um den Radiosender zu wechseln, tippen Sie auf den Menüpunkt **Radio** und treffen Sie Ihre Auswahl oder wischen Sie über den Radio-Player nach links oder rechts.



1	Radio-Player
---	--------------

## 11.2 Radiosendung anhören

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Radio** .
  - ✓ Eine Liste der verfügbaren Radiosender wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Sender, um die Radiosendung zu starten.
  - ✓ Die Radiosendung wird gestartet.

## 11.3 Radiosendung beenden

Um die Radiosendung zu beenden, tippen Sie im Radio-Plaxer auf das Icon **X** rechts unten.


## 12 Suche

### Übersicht

Im Menüpunkt **Suche** können Sie Inhalte wie Sendungen, Filme, Serien oder Aufnahmen suchen.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Inhalte suchen
- Gespeicherten Suchbegriff wiederverwenden
- Suchbegriff löschen

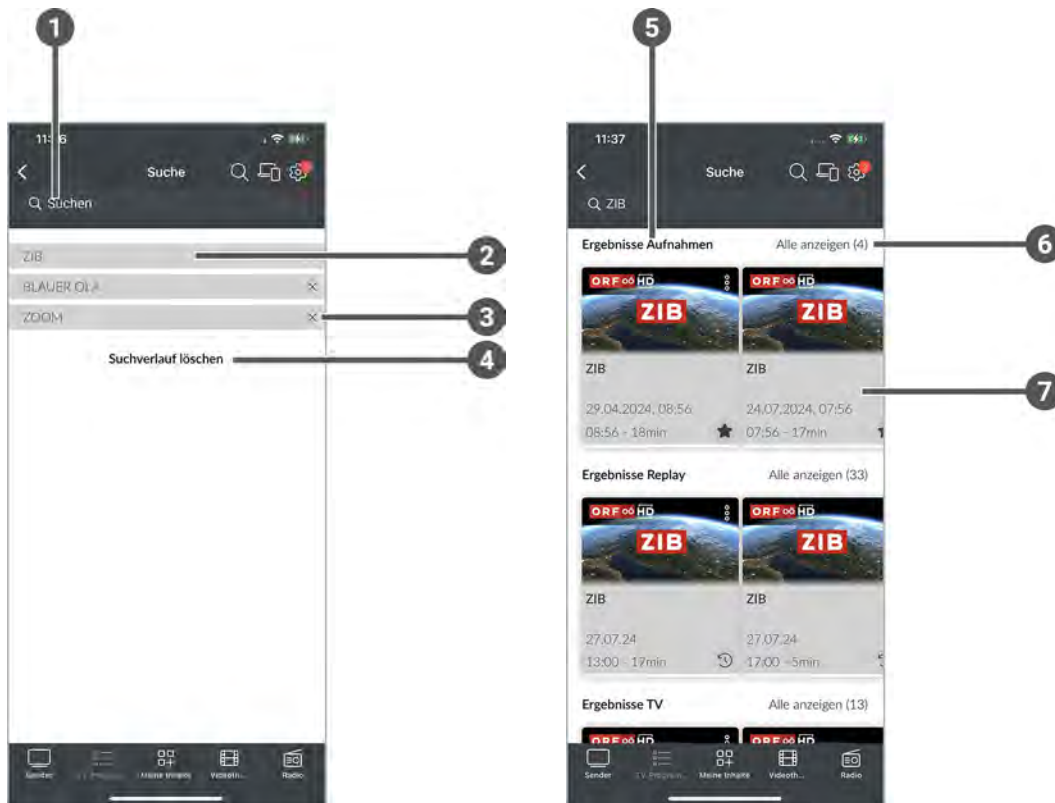

Nr.	Name	Beschreibung
1	Suchfeld	Suchen nach Sendungen, Filmen, Serien, Aufnahmen und Sendern.
2	Gespeicherte Suchbegriffe	Suchen nach gespeicherten Suchbegriffen.
3	Suchbegriff löschen	Löscht Suchbegriffe.
4	Suchverlauf löschen	Löscht alle Suchbegriffe auf einmal.
5	Kategorie	Zeigt die Kategorie der Suchergebnisse an.
6	Alle anzeigen	Zeigt eine Liste aller Suchergebnisse an.
7	Suchergebnisse	Zeigt die Suchergebnisse in Form von Covers an.

### 12.1 Spezielle Icons und Eingabefelder


Icons	Name	Beschreibung
🔍	Suche	Die Suche startet durch die Eingabe der Buchstaben in das Eingabefeld.
		Die Suche startet durch die Auswahl des gespeicherten Suchbegriffs.

Icons	Name	Beschreibung
×	Löschen	Löscht einen gespeicherten Suchbegriff.


## 12.2 Inhalte suchen

Verwenden Sie die Suche, um nach einer bestimmten Inhalt zu suchen. Geben Sie Ihren Suchbegriff mithilfe der angezeigten Tastatur ein.

Gehen Sie wie folgt vor:


1. Navigieren Sie in der Utility-Navigation zum Icon , um die Suche zu starten.
2. Geben Sie mithilfe der Buchstaben den gewünschten Suchbegriff ein.
3. Navigieren Sie innerhalb der Suchergebnisse zum gewünschten Inhalt.
4. Tippen Sie auf den gewünschten Inhalt.
  - ✓ Die Sendungsdetails werden angezeigt.
5. Wählen Sie eine der genannten Aktionen aus (die Auswahl kann variieren):
  - **Ansehen:** Ausgewählten Inhalt starten.
  - **Fortsetzen:** Inhalt beim zuletzt geschauten Zeitpunkt fortsetzen.
  - **Zum Sender:** Zum Sender der ausgewählten Sendung wechseln.
  - **Aufnehmen:** Ausgewählte Sendung aufnehmen.
  - **Serie aufnehmen:** Serienaufnahme der ausgewählten Sendung erstellen (wird nur angezeigt, wenn die ausgewählte Sendung als Teil einer Serie erkannt wird).
6. Tippen Sie auf die jeweilige Schaltfläche.
  - ✓ Die gewünschte Aktion wird ausgeführt.

## 12.3 Gespeicherten Suchbegriff verwenden

 Bitte beachten Sie, dass Suchbegriffe erst ab einer Länge von vier Zeichen gespeichert werden.



**TV Fellow** merkt sich eingegebene Suchbegriffe ab vier Zeichen. So können Sie schnell bereits eingegebene Suchbegriffe wiederverwenden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie in der Utility-Navigation zum Icon , um Ihre gespeicherten Suchbegriffe aufzurufen.
2. Tippen Sie innerhalb der gespeicherten Suchbegriffe auf den gewünschten Suchbegriff.
  - ✓ Die Suchergebnisse werden angezeigt.

## 12.4 Suchbegriff löschen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie in der Utility-Navigation zum Icon , um die Suche zu starten.
2. Um den Suchbegriff zu löschen, tippen Sie auf das Icon .
  - ✓ Der Suchbegriff ist gelöscht.







## 13 Geräte in Reichweite

Im Menüpunkt **Geräte in Reichweite** können Sie verschiedene Geräte in Reichweite mit **TV Fellow** verbinden.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Geräte in Reichweite anzeigen
- Mit Gerät in Reichweite verbinden
- Mit der Set Top Box verbinden
- Mit Chromecast verbinden
- Verbindung trennen

### 13.1 Spezielle Icons


Icons	Name	Beschreibung
	Mobilgerät in Reichweite	Zeigt Mobilgerät in Reichweite an.
	Set Top Box in Reichweite	Zeigt Set Top Box in Reichweite an.
	Sonstiges Gerät in Reichweite	Zeigt sonstiges Gerät in Reichweite an (z. B. AirPlay Geräte).
	Fernbedienung	Steuert die Set Top Box mit der integrierten Fernbedienung.
	Hilfe	Hilfe anzeigen
	Ausschalten	Set Top Box einschalten / ausschalten.


### 13.2 Geräte in Reichweite anzeigen

Angezeigt werden Set Top Boxen, welche auf demselben Vertrag angemeldet sind wie **TV Fellow** sowie Geräte in der Nähe, die im selben WLAN wie das mobile Gerät angemeldet sind (z. B. Chromecast).

Im Menüpunkt **Geräte in Reichweite** stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Mit Gerät verbinden / Verbindung trennen
- Fernbedienung öffnen (nur bei Set Top Box)
- Gerät ausschalten

**TV Fellow** kann sich mit verschiedenen Geräten verbinden. Tippen Sie auf das Icon , um alle verfügbaren Geräte anzuzeigen.

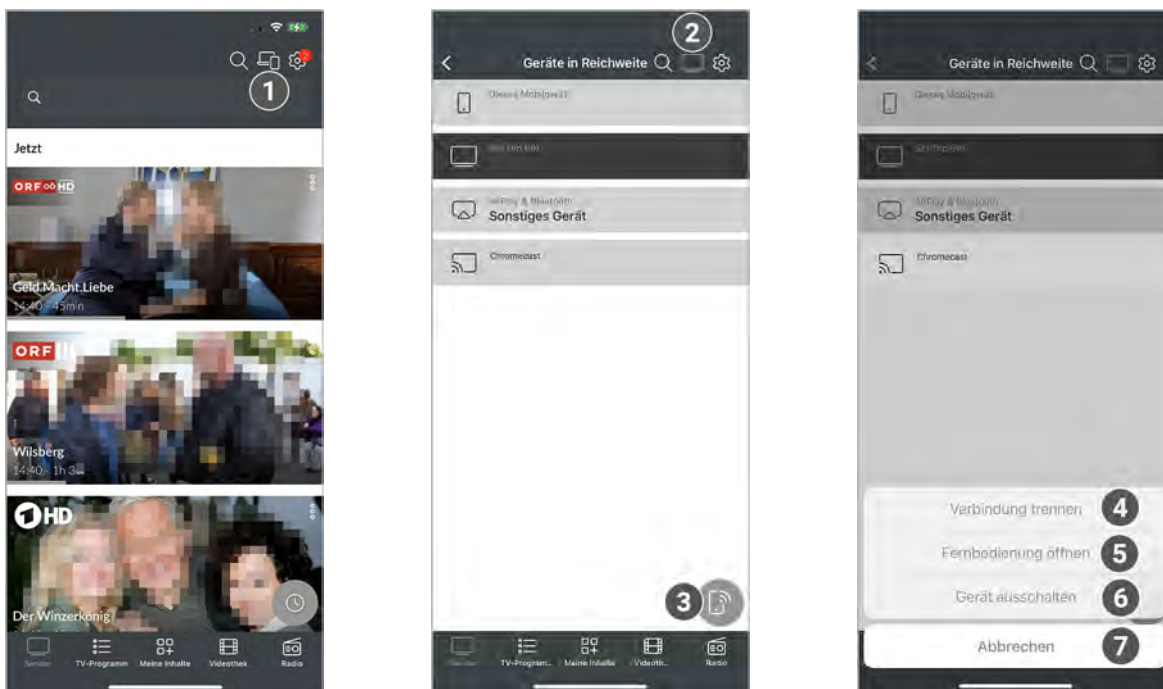

1	Geräte in Reichweite
2	Verbundenes Gerät
3	Fernbedienung öffnen.
4	Verbindung trennen.
5	Fernbedienung öffnen.
6	Gerät ausschalten.
7	Abbrechen

### 13.3 Mit Gerät in Reichweite verbinden

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf das Icon rechts oben.
  - ✓ Die verfügbaren Geräte in Reichweite werden in einer Liste angezeigt.
2. Tippen Sie auf eines der angezeigten Geräte.
  - ✓ Die Verbindung zum Gerät ist hergestellt.

### 13.4 Mit der Set Top Box verbinden

Ist **TV Fellow** mit der Set Top Box verbunden, stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Set Top Box mit Fernbedienung steuern
- Sendungen auf der Set Top Box steuern
- Stream von der Set Top Box übernehmen
- Stream an die Set Top Box übergeben



Gehen Sie wie folgt vor:


1. Tippen Sie auf das Icon rechts oben.
  - ✓ Die verfügbaren Geräte in Reichweite werden in einer Liste angezeigt.



2. Tippen Sie auf eines der angezeigten Geräte.
  - ✓ Die Verbindung zum Gerät ist hergestellt.

### 13.4.1 Set Top Box mit Fernbedienung steuern

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Icon , um die verfügbaren Geräte anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf das Icon  oder auf die Schaltfläche **Fernbedienung öffnen** im Kontextmenü.

Die Fernbedienung auf dem mobilen Gerät ist in 3 Ansichten eingeteilt, die alle Funktionen / Tasten der realen Fernbedienung enthalten. Tippen Sie auf das Icon **Hilfe anzeigen** , um weitere Informationen zu den Funktionstasten anzuzeigen.

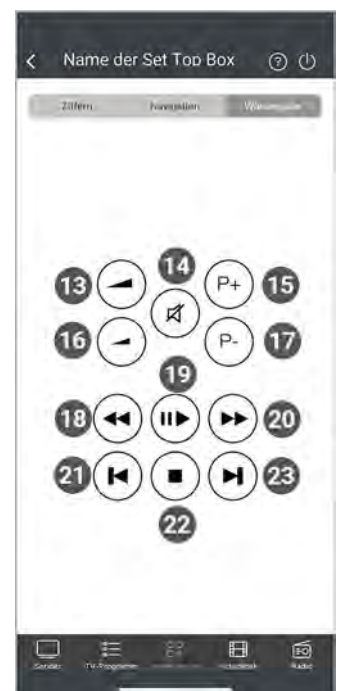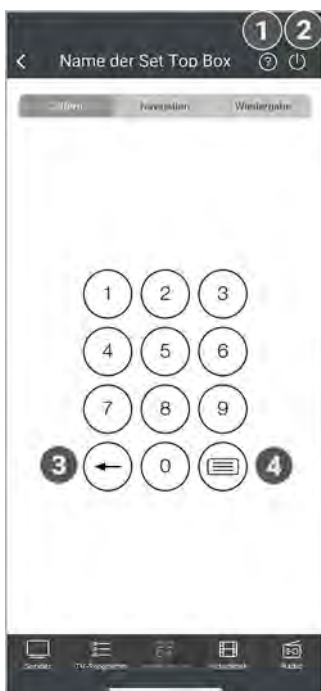



1	Hilfe anzeigen.
2	Set Top Box einschalten / ausschalten.
3	Zeichen löschen.
4	Teletext anzeigen.
5	Navigationsfeld <b>Wischen:</b> Navigieren <b>Tippen:</b> OK <b>Doppeltippen:</b> Zurück
6	Zurück
7	Eingabe bestätigen.
8	Hauptmenü anzeigen.
9	Suche anzeigen.
10	TV-Programm anzeigen.
11	Kurzinfo / Sendungsdetails anzeigen. Aktuelle Sendung (TV-Programm)

12	Funktionstasten
13	Lautstärke lauter
14	Lautlos
15	Sender auf (+)
16	Lautstärke leiser
17	Sender ab (-)
18	Zurückspulen
19	Wiedergabe / Pause
20	Vorspulen
21	Schnelles Zurückspulen
22	Stopp
23	Schnelles Vorspulen

### 13.4.2 Sendungen auf der Set Top Box steuern

**i** Bei Sendungen, die durch die Jugendschutzeinstellungen gesperrt sind, muss die Jugendschutz-PIN am Mobilgerät und auf der Set Top Box eingegeben werden.

**i** Wurde bereits eine Sendung auf der Set Top Box gestartet, wird diese im Player von **TV Fellow** angezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor:


1. Wählen Sie eine Sendung in der Benutzeroberfläche von **TV Fellow**.
2. Starten Sie die Sendung.
  - ✓ Die Sendung wird auf der Set Top Box gestartet.
  - ✓ Im Player von **TV Fellow** wird ein Standbild der Sendung angezeigt.
3. Navigieren Sie mithilfe des Players durch die Sendung (Spulen, Pause/Play, etc.).



Nr.	Name	Beschreibung
1	Name der Set Top Box	Zeigt an, mit welcher Set Top Box <b>TV Fellow</b> verbunden ist.
2	Vorherige Sendung	Startet die vorherige Sendung.
3	Pause	Pausiert die aktuelle Sendung.
4	Nächste Sendung	Startet die nächste Sendung.
5	Vom Beginn ansehen	Startet die Sendung von Beginn an.
6	Live-TV	Wechselt zu Live-TV.


### 13.4.3 Stream von der Set Top Box in TV Fellow übernehmen

**TV Fellow** ermöglicht Ihnen einen Stream von der Set Top Box auf Ihr Mobilgerät zu übernehmen und zu steuern. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass auf der Set Top Box bereits ein Stream abgespielt wird.
2. Tippen Sie auf das Icon  rechts oben.
  - ✓ Die verfügbaren Geräte in Reichweite werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf eine der angezeigten Set Top Boxen.
  - ✓ Die Verbindung zur Set Top Box ist hergestellt.
  - ✓ Auf dem Mobilgerät wird der Player angezeigt.
4. Navigieren Sie mithilfe der eingeblendeten Funktionen durch den Stream.

### 13.4.4 Stream von TV Fellow an die Set Top Box übergeben

**TV Fellow** ermöglicht Ihnen einen Stream vom Mobilgerät an die Set Top Box zu übergeben. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf das Icon  rechts oben, um alle verfügbaren Geräte anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Set Top Box.
  - ✓ Der Stream wird an die Set Top Box übergeben.

## 13.5 Mit Chromecast verbinden

**Chromecast** streamt Audio- und Videosignale über WLAN an ein AV-Wiedergabegerät (z. B. TV-Gerät, Beamer). **Chromecast** ist dabei an das Wiedergabegerät angeschlossen. Bei der ersten Inbetriebnahme muss zumindest auf einem mobilen Endgerät die **Google Home** App installiert werden. Sobald **Chromecast** eingerichtet ist, können sich beliebige andere Geräte mit dem **Chromecast** verbinden. **Chromecast** und das mobile Gerät müssen im gleichen WLAN angemeldet sein.

### 13.5.1 Chromecast installieren

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Laden Sie die **Google Home** App im Google Store herunter.
2. Richten Sie **Chromecast** laut Bedienungsanleitung ein.

### 13.5.2 Sendung über Chromecast streamen


Gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf das Icon  rechts oben.

2. Wählen Sie **Chromecast** und öffnen Sie das Kontextmenü .
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Mit Gerät verbinden**.
4. Wählen Sie eine Sendung in **TV Fellow**.
  - ✓ Die Sendung wird über **Chromecast** gestreamt.

### 13.6 Verbindung trennen

Um die Verbindung zum Gerät zu trennen, beenden sie die laufende Sendung mit dem Icon ✕ oder gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf das Icon  rechts oben.
2. Tippen Sie auf das verbundene Gerät.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Verbindung trennen**.
  - ✓ Die Verbindung zum Gerät ist getrennt.

## 14 Einstellungen

### Übersicht

In der Utility-Navigation in den **Einstellungen** können Sie die Benutzeroberfläche an Ihre Anforderungen anpassen, genauere Informationen einsehen und sich von TV Fellow abmelden.



Nr.	Name	Beschreibung
1	<b>Informationen</b>	Im Menüpunkt <b>Informationen</b> werden Geräte- und Versionsnummern angezeigt.
2	<b>Allgemein</b>	Im Menüpunkt <b>Allgemein</b> kann die Vor- und Nachlaufzeit in Minuten eingestellt werden.
3	<b>Benachrichtigungen</b>	Im Menüpunkt <b>Benachrichtigungen</b> werden neu verfügbare Benachrichtigungen angezeigt.
4	<b>Sicherheit</b>	Im Bereich <b>Sicherheit</b> können die PINs oder das FSK-Level geändert und der Jugendschutz aktiviert / deaktiviert werden.
5	<b>Sender</b>	Im Bereich <b>Sender</b> können die TV- und Radiosender sortiert werden. Die Sendersortierung kann zurückgesetzt werden.
6	<b>Replay</b>	Im Menüpunkt <b>Replay</b> kann die Funktion Replay aktiviert oder deaktiviert werden.
7	<b>Wiedergabe</b>	Im Bereich <b>Wiedergabe</b> können Hardware-Beschleunigung, mobile Daten und SD/HD-Ersetzung aktiviert und die Qualitätsstufe im mobilen Netzwerk geändert werden.
8	<b>Downloads</b>	Im Bereich <b>Downloads</b> können Sie einstellen, ob die mobilen Daten für den Download genutzt werden dürfen oder nicht.
9	<b>Cache</b>	Im Bereich <b>Cache</b> kann der Bildercache, Datencache und Downloadcache gelöscht werden.
10	<b>Rechtliches</b>	Im Bereich <b>Rechtliches</b> werden rechtliche Informationen angezeigt.

Nr.	Name	Beschreibung
11	<b>Abmelden</b>	Von <b>TV Fellow</b> abmelden.

### 14.1 Spezielle Icons

Icons	Name	Beschreibung
✓	Speichern	Speichert die Auswahl.
<	Zurück	Navigiert eine Navigationsebene zurück.
⊕	Benachrichtigungen	Kennzeichnet neue Benachrichtigungen.
≡	Sendersortierung	Verschiebt TV- oder Radiosender an eine andere Position.

### 14.2 Informationen

Im Menüpunkt **Einstellungen** > **Informationen** erhalten Sie allgemeine Informationen über das Gerät.



1	Gerätename des mobilen Geräts
2	ID des mobilen Geräts
3	Installierte Version von TV Fellow

### 14.3 Allgemein


Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn für die vorherige oder nachfolgende Sendung das Aufnahme-recht besteht.

Wenn Sie eine Sendung aufnehmen, können Sie bestimmen, wie viele Minuten vor und nach der Sendung zusätzlich aufgenommen werden.

Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:

- **Vorlaufzeit in Minuten:** Stellen Sie ein, wie viele Minuten Aufnahmezeit vor einer Sendung hinzugefügt werden.
- **Nachlaufzeit in Minuten:** Stellen Sie ein, wie viele Minuten Aufnahmezeit nach einer Sendung hinzugefügt werden.


Gehen Sie wie folgt vor:


1. Navigieren Sie über die Utility-Navigation zum Icon  > **Allgemein**.
2. Stellen Sie mit dem jeweiligen Schieberegler die gewünschte Vor- und Nachlaufzeit in Minuten ein.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.  
 ✓ Die Vor- und Nachlaufzeit ist geändert.




1	Änderungen speichern.
2	Vorlaufzeit einstellen.
3	Nachlaufzeit einstellen.

#### 14.4 Benachrichtigungen anzeigen

 Ihr Netzbetreiber legt fest, wie lange Sie Ihre Benachrichtigungen aufrufen können.

Im Menüpunkt **Einstellungen**  > **Benachrichtigungen** können Sie Benachrichtigungen von Ihrem Netzbetreiber erhalten.

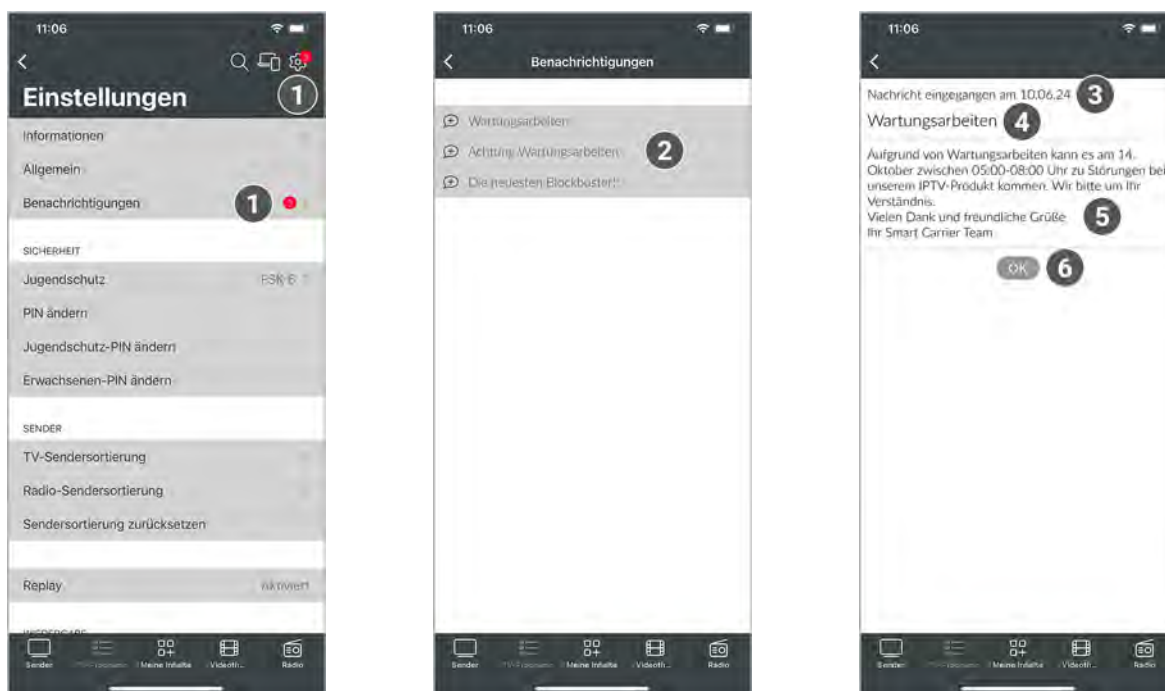

1	Neue Benachrichtigung
2	Benachrichtigung auswählen.
3	Datum der Benachrichtigung
4	Titel der Benachrichtigung
5	Benachrichtigung
6	Auswahl bestätigen.

## 14.5 Sicherheit

**i** Ändern Sie Ihre PINs regelmäßig, um Missbrauch vorzubeugen. PIN-Änderungen in **TV Fellow** sind auch auf der Set Top Box wirksam.

Einige Inhalte erfordern die Eingabe einer PIN. **TV Fellow** schützt mit drei verschiedenen PINs:

- **PIN:** Abonnieren von Zusatzoptionen (derzeit noch nicht möglich).
- **Erwachsenen-PIN:** Ändern der Jugendschutz-Einstellungen, Anzeige von Sendern, die durch die Erwachsenen-PIN blockiert sind.
- **Jugendschutz-PIN:** Freigeben von Sendungen, die durch den Jugendschutz blockiert sind.

Im Menüpunkt **Einstellungen**  im Bereich **Sicherheit** können Sie Ihre Jugendschutz-Einstellungen und Ihre PINs anpassen.



1	Jugendschutz-Einstellungen
2	PIN ändern.
3	Jugendschutz-PIN ändern.
4	Erwachsenen-PIN ändern.

### 14.5.1 PIN ändern

Ändern Sie Ihre PINs regelmäßig, um Missbrauch vorzubeugen. PIN-Änderungen in **TV Fellow** sind auch auf der Set Top Box wirksam.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie über die Utility-Navigation zum Icon > **Sicherheit > PIN ändern.**
2. Geben Sie Ihre aktuelle PIN ein.
3. Geben Sie die neue PIN ein.
4. Wiederholen Sie die neue PIN.
  - ✓ Die neue PIN ist gespeichert.

### 14.5.2 Jugendschutz-PIN ändern

Ändern Sie Ihre PINs regelmäßig, um Missbrauch vorzubeugen. PIN-Änderungen in **TV Fellow** sind auch auf der Set Top Box wirksam.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie über die Utility-Navigation zum Icon > **Sicherheit > Jugendschutz-PIN ändern.**
2. Geben Sie Ihre aktuelle Jugendschutz-PIN ein.
3. Geben Sie die neue Jugendschutz-PIN ein.




4. Wiederholen Sie die neue Jugendschutz-PIN.
  - ✓ Die neue Jugendschutz-PIN ist gespeichert.

### 14.5.3 Erwachsenen-PIN ändern

**i** Ändern Sie Ihre PINs regelmäßig, um Missbrauch vorzubeugen. PIN-Änderungen in **TV Fellow** sind auch auf der Set Top Box wirksam.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie über die Utility-Navigation zum Icon  > **Sicherheit > Erwachsenen-PIN ändern.**
2. Geben Sie Ihre aktuelle Erwachsenen-PIN ein.
3. Geben Sie die neue Erwachsenen-PIN ein.
4. Wiederholen Sie die neue Erwachsenen-PIN.
  - ✓ Die neue Erwachsenen-PIN ist gespeichert.

### 14.5.4 Jugendschutz aktivieren / deaktivieren

**i** Die aktuelle Jugendschutz-Einstellung ist mit dem Icon ✓ gekennzeichnet.


**i** Manche Sendeanstalten übermitteln keine Daten zur Altersfreigabe. Dadurch können die Jugendschutz-Einstellungen unwirksam sein.

Aktivieren Sie den Jugendschutz, um nur solche Inhalte sofort anzuzeigen, die der von Ihnen eingestellten Altersfreigabe (FSK) entsprechen. Alle anderen Inhalte sind gesperrt und können nur durch Eingabe der Jugendschutz-PIN freigeschaltet werden.

Folgende Inhalte sind durch den Jugendschutz-PIN geschützt:

- Fernsehen (Live und Replay)
- Aufnahmen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie über die Utility-Navigation zum Icon  > **Sicherheit > Jugendschutz.**
2. Geben Sie, wenn gefordert, die jeweilige PIN ein.
3. Wählen Sie das gewünschte FSK-Level aus.
  - ✓ Das FSK-Level ist gespeichert.

### 14.5.5 Sperre von Inhalten vorübergehend aufheben

**i** Haben Sie die PIN dreimal falsch eingegeben, ist die PIN-Eingabe vorübergehend gesperrt.

Sie können die Sperre durch die Jugendschutz-Einstellungen vorübergehend aufheben. Die Altersfreigabe wird dann auf die angegebene Stufe angehoben. Sie können den Jugendschutz jederzeit im Menüpunkt **Einstellungen** bearbeiten oder deaktivieren (siehe „Jugendschutz aktivieren / deaktivieren“ auf Seite 72).

Die vorübergehend höhere Altersfreigabe bleibt 5 Minuten nach dem Beenden von TV Fellow bestehen.

Geben Sie die Jugendschutz-PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.



1	Sperre von Inhalten vorübergehend aufheben.
---	---

## 14.6 Sender

**i** Die Sendersortierung in **TV Fellow** entspricht der Reihenfolge in der Benutzeroberfläche Ihres IPTV-Systems. Wenn Sie die Sendersortierung in **TV Fellow** ändern, ändert sich die Sendersortierung auch in der Benutzeroberfläche Ihres IPTV-Systems.

Die Sendersortierung wird vom Netzbetreiber vorgegeben. Sie können diese Sendersortierung an Ihre Vorlieben anpassen.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- TV-Sendersortierung anpassen
- Radio-Sendersortierung anpassen
- Sendersortierung zurücksetzen



1	TV-Sendersortierung anpassen.
---	-------------------------------

2	Radio-Sendersortierung anpassen.
---	----------------------------------


3	Sendersortierung zurücksetzen.
---	--------------------------------

### 14.6.1 TV-Sendersortierung anpassen

Sie können die Senderreihenfolge in **TV Fellow** anpassen. Dadurch bestimmen Sie selbst, in welcher Reihenfolge die Sender im Menüpunkt **Sender** und **TV-Programm** dargestellt werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie über die Utility-Navigation zum Icon > **Sender** > **TV-Sendersortierung**.  
✓ Die Sender werden in der aktuellen Reihenfolge angezeigt.
2. Berühren und halten Sie das Icon neben dem Sender, den Sie verschieben möchten und ziehen Sie ihn an die gewünschte Position.
3. Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Sender zu verschieben.
4. Um die neue TV-Sendersortierung zu speichern, tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.  
✓ Die TV-Sendersortierung ist gespeichert.

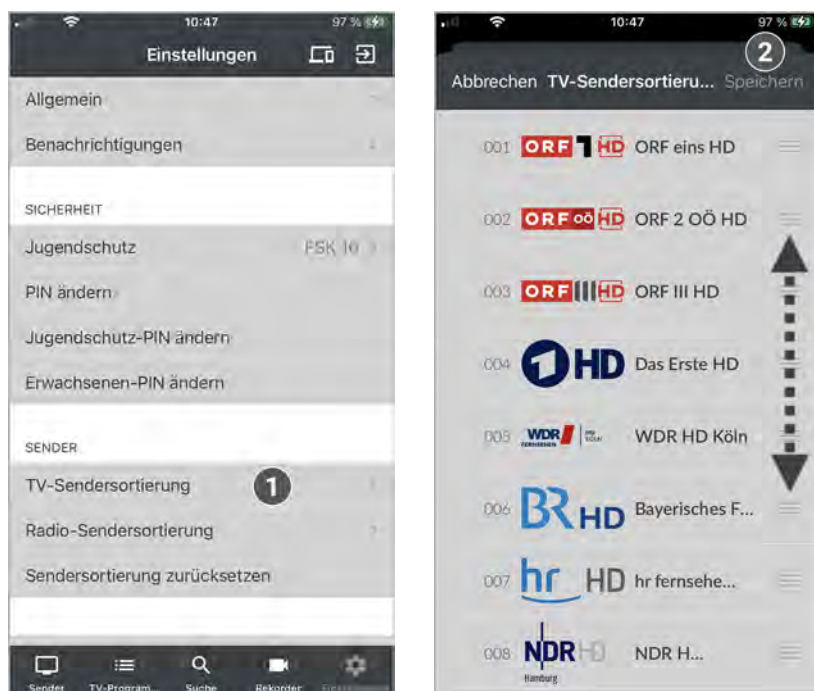

1	Sendersortierung bearbeiten.
2	Geänderte Sendersortierung speichern.

### 14.6.2 Radio-Sendersortierung anpassen

Sie können die Senderreihenfolge in **TV Fellow** anpassen. Dadurch bestimmen Sie selbst, in welcher Reihenfolge die Sender im Menüpunkt **Radio** dargestellt werden.


Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie über die Utility-Navigation zum Icon > **Sender** > **Radio-Sendersortierung**.  
✓ Die Sender werden in der aktuellen Reihenfolge angezeigt.
2. Berühren und halten Sie das Icon neben dem Sender, den Sie verschieben möchten und ziehen Sie ihn an die gewünschte Position.
3. Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Sender zu verschieben.
4. Um die neue Radio-Sendersortierung zu speichern, tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.  
✓ Die Radio-Sendersortierung ist gespeichert.

### 14.6.3 Sendersortierung zurücksetzen

Sie können die Sendersortierung bei Bedarf zurücksetzen.



Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie über die Utility-Navigation zum Icon  > **Sender** > **Sendersortierung zurücksetzen**.
2. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit **Ja**.
  - ✓ Die Sendersortierung ist zurückgesetzt.

### 14.7 Replay aktivieren / deaktivieren

Starten Sie die Aufnahme für Replay, um verpasste Sendungen im TV-Programm zu einem späteren Zeitpunkt anzusehen. Replay steht Ihnen für ausgewählte Sender für eine Zeitspanne von bis zu 7 Tagen zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass Replay erst beginnend nach dem Start der Aufnahme und vollständig erst nach Ablauf der jeweiligen Zeitspanne zur Verfügung steht.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie über die Utility-Navigation zum Icon  > **Replay**.
2. Aktivieren Sie die Schaltfläche , um Replay zu aktivieren.
  - ✓ Replay ist aktiviert.



1	Replay aktivieren
---	-------------------

### 14.8 Wiedergabe



Im Menüpunkt **Einstellungen**  im Bereich **Wiedergabe** stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Mobile Daten aktivieren / deaktivieren
- Videoqualität auswählen
- SD statt HD verwenden

### 14.8.1 Mobile Daten aktivieren

**i** Um Sendungen auf Ihrem mobilen Gerät abspielen (streamen) zu können, muss diese Funktion in Ihrem Vertrag aktiviert sein. Wenn Sie außerhalb Ihres WLANs Sendungen auf Ihrem mobilen Gerät abspielen möchten, müssen Sie die Schaltfläche **Mobile Daten** aktivieren. In diesem Fall können Kosten für mobile Daten entstehen. Welche Sender gestreamt werden können, sehen sie in der Übersicht des Players. Ausgegraute Sender können NICHT gestreamt werden (siehe „Player anzeigen“ auf Seite 20).

In **TV Fellow** können Sie auch außerhalb Ihres WLANs Sendungen über das Mobilfunknetz abspielen (streamen). Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie über die Utility-Navigation zum Icon  > **Wiedergabe** > **Mobile Daten**.
2. Aktivieren Sie die Schaltfläche , um die Mobilien Daten zu aktivieren.  
✓ Mobile Daten sind aktiviert.



1	Mobile Daten aktivieren / deaktivieren.
---	---


### 14.8.2 Bild anpassen

Diese Auswahl ist nur für das mobile Netzwerk relevant. Ansonsten werden die Inhalte immer in der höchstmöglichen Qualitätsstufe wiedergegeben.

Im mobilen Netzwerk können Sie zwischen folgenden Qualitätsstufen auswählen:

- **Automatisch:** Inhalte werden in der bestmöglichen Qualitätsstufe wiedergegeben.
- **Datenvolumen sparen:** Die Bildqualität wird an die limitierte Bandbreite angepasst.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie über die Utility-Navigation zum Menüpunkt **Einstellungen** .
2. Navigieren Sie im Bereich **Wiedergabe** zum Menüpunkt **Videoqualität**.
3. Wählen Sie die gewünschte Videoqualität aus.  
✓ Die Qualitätsstufe ist angepasst.



1	Bestmögliche Qualität
2	Bildqualität an limitierte Bandbreite anpassen.

### 14.8.3 SD statt HD verwenden

Diese Funktion steht möglicherweise nicht zur Verfügung.

Aus medienrechtlichen Gründen stehen möglicherweise einige Funktionen nicht in HD-Qualität zur Verfügung. In diesem Fall können Sie einstellen, ob die gewählte Funktion automatisch in SD-Qualität angezeigt werden soll, wenn diese in HD nicht zur Verfügung steht.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:


- **Ja:** Wenn die Funktion in HD-Qualität nicht zur Verfügung steht, wird die Funktion automatisch in SD-Qualität ausgeführt.
- **Jedesmal fragen:** Wenn die Funktion in HD-Qualität nicht zur Verfügung steht, müssen Sie im darauf folgenden Dialog angeben, ob Sie die Funktion in SD-Qualität ausführen möchten.



1	Ausgewählte Funktion
---	----------------------

## 14.9 Mobilgerät abmelden

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie über die Utility-Navigation zum Icon  > **Abmelden**.
2. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit **Ja**.
  - ✓ Das Mobilgerät ist abgemeldet.

## 15 Senderrechte

**i** Bitte beachten Sie, dass einige Sender und Sendungen aus rechtlichen Gründen möglicherweise nicht zur Verfügung stehen. Die Einschränkungen sind von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig (Aufnahmen, Replay, Instant Restart, Mobilgeräte).

Fehler	Mögliche Ursache
<b>Fernsehen</b>	
Wiedergabe einer Sendung nicht möglich.	Die maximale Anzahl gleichzeitig gestarteter Sendungen / Filme (Set Top Box und Mobilgeräte) wurde überschritten. Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein.  Für den Sender steht kein Replay zur Verfügung.  Mobiles Gerät befindet sich außerhalb des Heimnetzwerks.
Wiedergabe einer Sendung in HD-Qualität nicht möglich.	Die maximale Anzahl gleichzeitig gestarteter Sendungen wurde erreicht. Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein.  Mobiles Gerät befindet sich außerhalb des Heimnetzwerks.
Vorspulen einer Sendung nicht möglich.	Replay ist im Produkt nicht enthalten. Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein.  Mögliche Einschränkungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Generelle Vorspulsperre</li> <li>▪ Vorspulsperre bei Sendungen (Replay / Instant Restart / Aufnahmen)</li> <li>▪ Vorspulsperre bei Filmen</li> </ul>
<b>Aufnahmen</b>	
Wiedergabe einer Aufnahme nicht möglich.	Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein.  Der Zeitpunkt, ab dem Aufnahmen nicht mehr verfügbar sind, ist von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig.  Die Aufnahme ist im Menüpunkt <b>Meine Inhalte &gt; Einzelaufnahmen / Serienaufnahmen</b> ausgegraut und mit dem Icon  gekennzeichnet.
Sendung wurde nicht vollständig aufgenommen.	Das Aufnahmerecht für die vorherige oder nachfolgende Sendung fehlt.
Sendung wurde nicht in HD-Qualität aufgenommen.	Die maximale Anzahl gleichzeitig gestarteter Aufnahmen (Set Top Box und Mobilgeräte) wurde erreicht. Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein.

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.



**16 Index****A**

Abspielen	
Episode.....	52
Episode Videothek.....	50
Film.....	52
Film Videothek.....	50
Inhalt.....	41, 43

## Anzeigen

Meine Downloads.....	52
Speicherplatzverbrauch.....	48

## Aufnahmen

Einzelaufnahme abspielen.....	46
Geplante Aufnahmen anzeigen.....	45
Sendungen aufnehmen.....	31
Serienaufnahme abspielen.....	46
Serienaufnahme beenden.....	48
TV-Sendung aufnehmen.....	37

## Aufnahmen löschen

Alle Episoden einer Serienaufnahme.....	47
Alle Episoden einer Staffel.....	47
Einzelaufnahmen.....	46
Einzelne Episode einer Serienaufnahme.....	47

**B**

## Benachrichtigungen

anzeigen.....	69
---------------	----

## Bild

Bild-im-Bild-Modus aktivieren.....	23
Videoqualität anpassen.....	26, 76

**C**

## Chromecast

installieren.....	65
Mit Chromecast verbinden.....	65
Sendung über Chromecast streamen.....	65

**D**

## Downloads

Episode abspielen.....	52
Episode löschen.....	52
Film abspielen.....	52
Film löschen.....	52
Meine Downloads.....	51
Meine Downloads anzeigen.....	52

**E**

## Einzelaufnahmen

abspielen.....	46
Geplante Einzelaufnahme anzeigen.....	45
Geplante Einzelaufnahme löschen.....	47
löschen.....	46
Sendungen aufnehmen.....	31
TV-Sendung aufnehmen.....	37

## Episode

abspielen.....	50, 52
Download löschen.....	52

**F**

## Film

abspielen.....	50, 52
Download löschen.....	52

**G**

## Geplante Aufnahmen

anzeigen.....	45
---------------	----

## Geplante Einzelaufnahmen

anzeigen.....	45
löschen.....	47

## Geplante Serienaufnahmen

anzeigen.....	45
beenden.....	48

## Geräte in Reichweite

anzeigen.....	61
Mit der Set Top Box verbinden.....	62
Mit Gerät in Reichweite verbinden.....	62
Verbindung trennen.....	66

**H**

## Herunterladen

Inhalt.....	42, 50
-------------	--------

**I**

## Inhalt

abspielen.....	41, 43
herunterladen.....	42, 50
löschen.....	41
merken.....	31, 41, 50

**J**

## Jugendschutz

aktivieren/deaktivieren.....	72
Jugendschutz-PIN ändern.....	71
Sperrung vorübergehend aufheben.....	72

**L**

Löschen	
Download Episode.....	52
Download Film.....	52
Inhalt.....	41

**M**

Meine Videothek	
Übersicht.....	48
Merken	
Inhalt.....	31, 41, 50
Merkliste	
Gemerkten Inhalt anzeigen.....	43
Inhalt aus Merkliste entfernen.....	43
TV-Sendung merken.....	38
Mobile Daten	
aktivieren.....	76

**P**

PIN	
Erwachsenen-PIN ändern.....	72
Jugendschutz-PIN ändern.....	71
PIN ändern.....	71
Player	
anzeigen.....	20
Bild-im-Bild-Modus aktivieren.....	23
Bildschirm sperren/entsperren.....	27
Im Player navigieren.....	24
Player schließen.....	28
Programm/Sender anzeigen.....	22
Radio-Player anzeigen.....	57

**R**

Radio	
Radio-Player anzeigen.....	57
Radiosendung anhören.....	58
Radiosendung beenden.....	58
Registrieren	
mit QR-Code.....	16
mit Zugangsdaten.....	17
Replay	
aktivieren/deaktivieren.....	75

**S**

Sender	
auswählen.....	28
Datum und Uhrzeit auswählen.....	34
Sender auswählen.....	35
TV-Sender auswählen.....	37
Senderrechte	
Fernsehen, Aufnahmen.....	79
Sendersortierung	
Radio- Sendersortierung anpassen.....	74
TV-Sendersortierung anpassen.....	73
zurücksetzen.....	74
Sendungen	
Sendung auswählen und ansehen.....	29
Sendung pausieren.....	30
Sendungsdetails anzeigen.....	29, 35
TV-Sendung ansehen.....	37
Serienaufnahmen	
abspielen.....	46
Alle Episoden einer Serienaufnahme	
löschen.....	47
Alle Episoden einer Staffel löschen.....	47
Einzelne Episode einer Serienaufnahme	
löschen.....	47
Serienaufnahme beenden.....	48
Serienaufnahmen	
Geplante Serienaufnahmen anzeigen.....	45
Set Top Box	
Mit der Set Top Box verbinden.....	62
mit Fernbedienung steuern.....	63
Sendungen auf der Set Top Box steuern.....	64
Stream an die Set Top Box übergeben.....	65
Stream von Set Top Box übernehmen.....	65
Sleeptimer	
aktivieren.....	27
Speicherplatzverbrauch	
anzeigen.....	48
Staffel	
abspielen.....	50
Staffel Videothek.....	50
Suche	
gespeicherten Suchbegriff verwenden.....	60
Inhalte suchen.....	60
Suchbegriff löschen.....	60
<b>T</b>	
Tastaturbefehle	
verwenden.....	15
Ton	
Tonspur anpassen.....	26
TV-Programm	
Datum und Uhrzeit auswählen.....	36
TV-Sender auswählen.....	37
TV-Sendung ansehen.....	37
TV-Sendung aufnehmen.....	37

**V**

## Videothek

Episode abspielen.....	50
Film abspielen.....	50
Inhalt herunterladen.....	50
Inhalt merken.....	50
meine Videothek.....	48
Staffel abspielen.....	50